



HANDLEIDING NEDERLANDS V1



BREED
TRANSMISSIEBEREIK



TRILFUNCTIE



HUBB-LINK



DEMPEN



GOED
ZICHTBARE LEDS




LANGE LEVENSDUUR
VAN DE BATTERIJ

KENMERKEN

- LCD scherm
- Ingebouwde zaklamp
- Indicator / kanaal-LED's
- Kleuren Rood, Groen, Blauw, Paars, Geel, Cyaan, Wit
- Kanalen - 24 - 12 draadloos +! 2 bedraad
- Piezo-luidspreker
- Elektronisch systeem om te detecteren of de apparaten nog verbonden zijn, om ervoor te zorgen dat u zich binnen de gepaste afstand van de apparaten bevindt.
- Aan / uit knop
- Kanalen koppelen / opslaan
- Volumeregeling
- Toonregeling
- Algemene dempknop
- Trilfunctie aan / uit
- IQ Port Alerts ontvangen
- Volledig afgedichte weerbestendige elektronica
- Indicatie batterijniveau
- Extra lange batterijduur 500 uur (in stand-by)
- Extreem bereik
- HUBB Link - IQ Port Accessory Control
- EVA-hoes
- Ingebouwde uitklapbare standaard
- Keykoord-bevestigingspunt
- Tijd / datum
- Waterbestendige koffer
- Logboek
- Taalopties - Engels, Nederlands, Duits, Frans en Italiaans
- Schermtijd aan: 5, 10, 20, 30 en 60 seconden
- Achtergrondverlichting - rood, groen, blauw, paars, geel, cyaan, wit en uit
- Achtergrondcontrast
- Toetsklik aan / uit
- Garantie 3 jaar - registreer uw HUBB op www.wolfint.co.uk/product-registration/
- Nachtlamp LED-kleur
- Nachtpoortmodus
- Slimme poortaanpassingen
- Tooninstelling
- Volume-instelling
- Instelniveaus voor rolgevoeligheid - 8 gevoeligheidsniveaus, uitbreidbaar tot 16 via HUBB Link - 2 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm, 35 mm, 60 mm, 100 mm
- Extra gevoeligheidsniveaus - 4 mm, 8 mm, 16 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 80 mm en 300 mm
- Indicatie batterijniveau
- Signaalsterkte
- Bivvy Light verbinding
- IQ-poort aan / uit
- Dempen - Lokale demping op HUBB
- Anti-diefstal (waarschuwing wanneer beetmelder wordt uitgeschakeld)
- Laatste beetmelding

BEETMELDER BEDIENING


- Beetmelder LED-kleuren
- Beetmelder LED-verlichtingsniveau
- Beetmelder LED-verlichtingstijd
- Nachtlamp automatische / handmatige modus

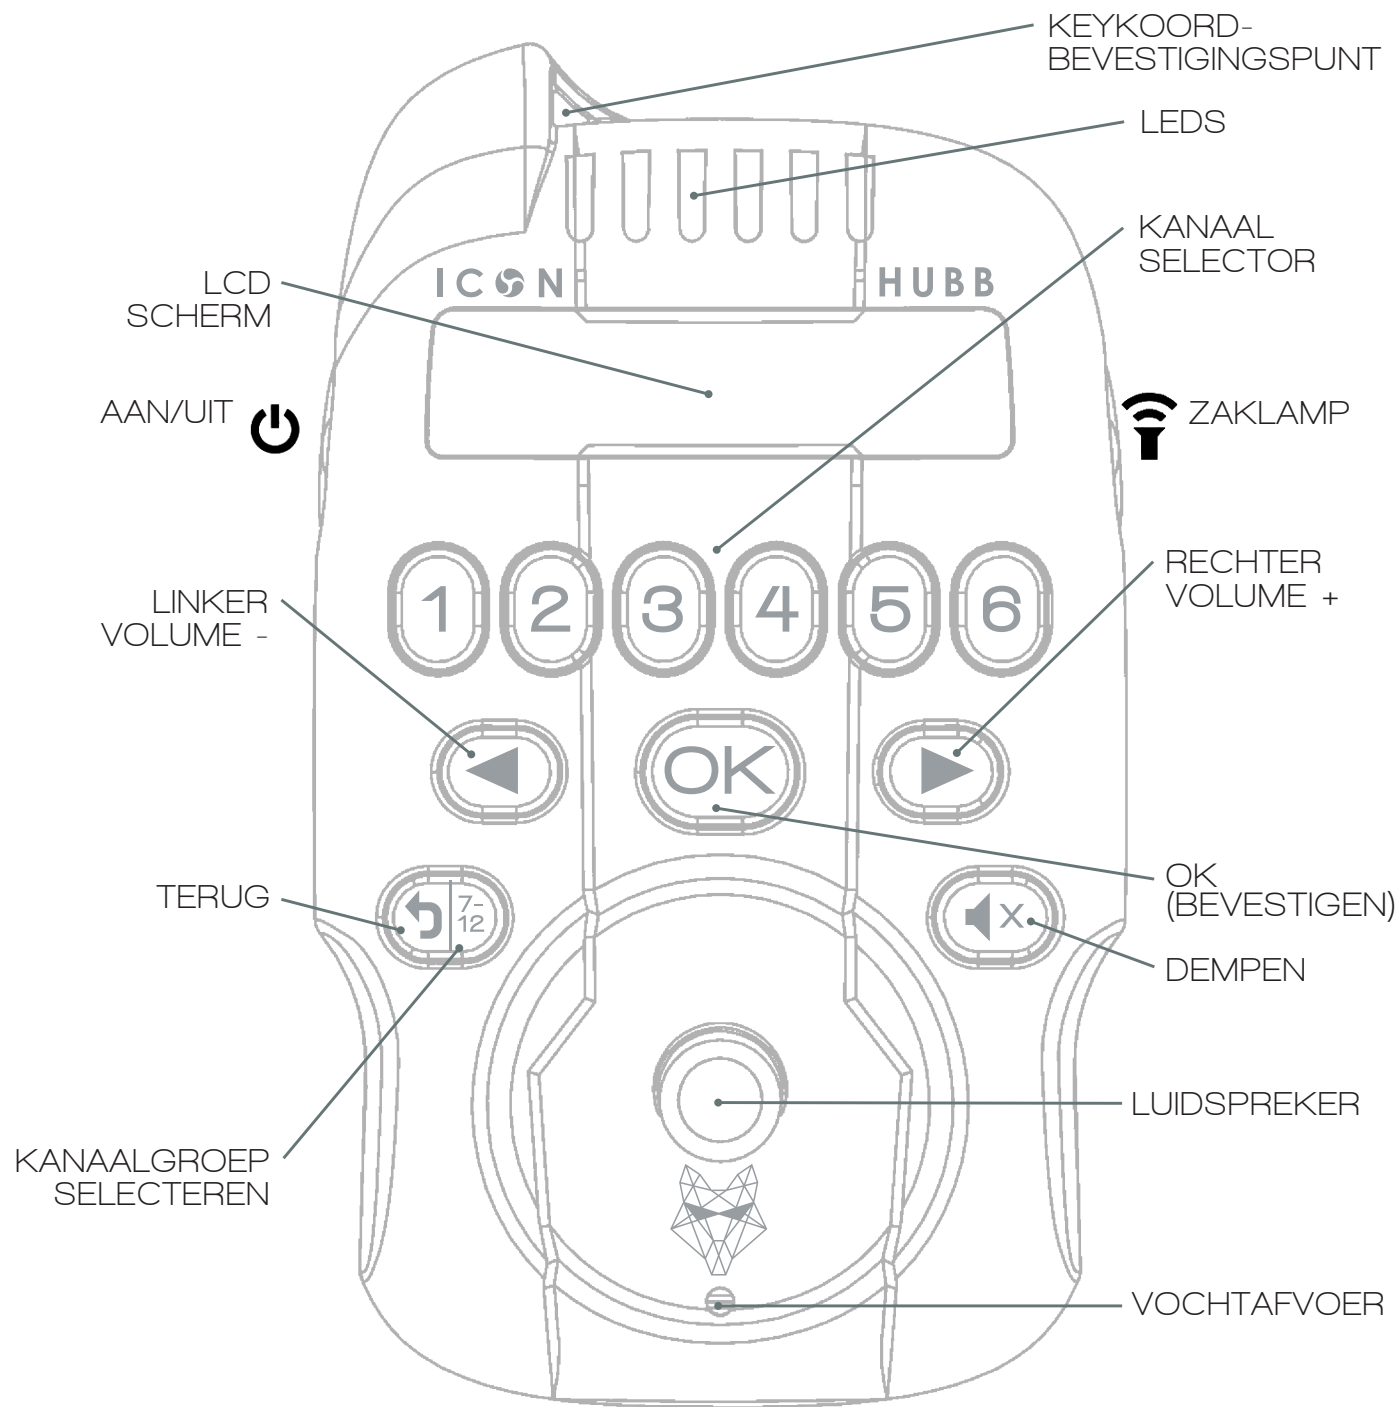

INHOUD

EIGENSCHAPPEN	2
BATTERIJEN PLAATSEN	4
INSCHAKELLEN	4
UITSCHAKELLEN	4
FABRIEKSINSTELLINGEN	4
ZAKLAMP	4
UITKLAPBARE STANDAARD	4
HUBB INFO & DISPLAYTIJD	5
HUBB HOOFDMENU	5
AANPASSEN VOLUME	6
GESCHIEDENIS	6
LED-HELDERHEID	6
TIME-OUT SCHERM	6
CONTRAST	6
ACHTERGRONDVERLICHTING	6
LINKRESPONS	6
TAAL	6
TOETSGELUID	7
TRILFUNCTIE AAN / UIT	7
BATTERIJNIVEAU	7
SOFTWARE	7
INDICATOR / KANAAL-LEDS	7
IQ PORT ACCESSOIRE BEDIENING	7
APPARAAT KOPPELEN	8
APPARAAT ONTKOPPELEN	8
KANAALINFO	8
KANAALMENU	9
KANAALGROEP SELECTEREN	9
BEREIK	9
MELDINGEN	9
DEMPEN (ALGEMEEN)	10
DEMPEN OPHEFFEN (ALGEMEEN)	10
PIEZO-LUIDSPREKER	10
IQ PORT ALERTS	10
AANPASSING VAN BEETMELDER VANAF HUBB	11
APPARAATMENU	11
INSTELNIVEAUS VOOR ROLGEVOELIGHEID	11
KLEUREN VAN LED-VERLICHTING	11
LED HELDERHEID	11
GEAVANCEEERD	11
ALERT TIMEOUT	11
ALERT VOLUME	12
ALERT TOON	12
NACHTVERLICHTING	12
APPARAATSTATUS	12
INDICATIE BATTERIJNIVEAU	12
BEREIKTEST	12
ANTI-DIEFSTAL	12
MUTE	12

BATTERIJEN PLAATSEN

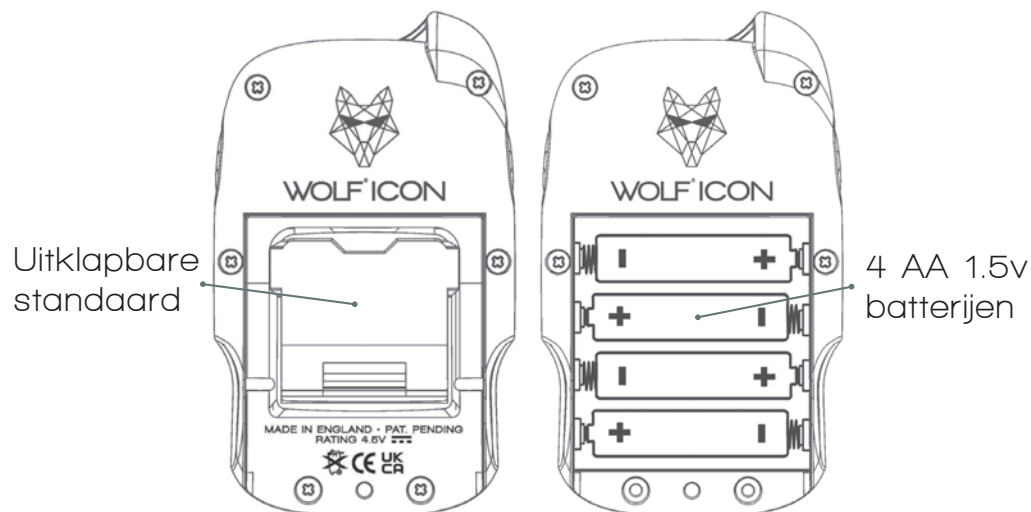

Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het batterijencompartiment te openen door 2 schroeven op de batterijklep los te draaien. Vervang altijd alle batterijen wanneer u nieuwe batterijen plaatst en schakel de beetmelder uit voordat u ze vervangt. Als u de HUBB een tijdje niet gaat gebruiken, is het raadzaam de batterijen te verwijderen in geval van lekkage.


AAN



Als de HUBB is uitgeschakeld, houdt u  gedurende 2 seconden in.



Goed batterijniveau



OK batterijniveau



Slecht batterijniveau

Laat  los om de opstartprocedure te starten.

UIT



Houd vanuit een willekeurig scherm  gedurende 1 seconde vast. LED licht blauw op.



Laat  los om apparaat uit te schakelen.

FABRIEKINSTELLINGEN




Om de HUBB terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en alle gebruikersgegevens te wissen, zet u de HUBB uit en weer aan terwijl u de  sleutel ingedrukt houdt. Houd de toets ingedrukt totdat het volgende wordt weergegeven.

ZAKLAMP

Houd vanuit een willekeurig scherm  om alle LED's als zaklamp te verlichten. Waarschuwing - vermijd direct kijken in de LED's wanneer deze branden.

UITKLAPBARE STANDAARD

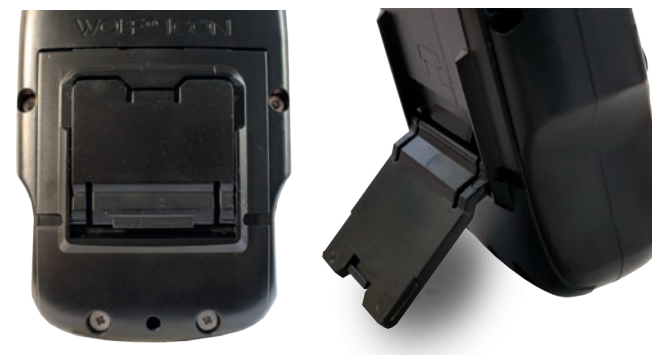

Met de uitklapbare standaard kunt u de HUBB op uw Bivvy-tafel plaatsen of opvouwen zodat u deze in uw zak kunt plaatsen.

HUBB INFO & TIJD DISPLAY



Op het hoofdscherm van HUBB wordt het batterijniveau van de HUBB weergegeven. Houd de OK-knop ingedrukt om de huidige tijd en datum weer te geven. [-] [+] Volume-instellingen.



Druk vanuit het hoofdscherm op de OK-knop om het HUBB-hoofdmenu te openen. Druk op < of > om door het menu te bladeren.



Datum en tijd wijzigen.
Wanneer de tijd wordt weergegeven, druk op OK. Druk op < of > om de dag in te stellen en druk op OK. Druk op < of > om de maand in te stellen en druk op OK. Druk op < of > om het jaar in te stellen en druk op OK. Druk op de OK-knop om de tijd weer te geven. Druk op < of > om het uur in te stellen en druk op OK. Druk op < of > om de minuten in te stellen en druk op OK. Druk op < of > om seconden in te stellen en druk op OK. Datum en tijd zijn nu ingesteld.

HUBB HOOFDMENU



Druk vanuit het hoofdscherm op de OK-knop om het HUBB-hoofdmenu te openen. Druk op < of > om door het menu te bladeren en gebruik de OK-knop om de verschillende opties te openen. Voor de meeste opties drukt u op OK om te bewerken, gebruik < en > om de waarde aan te passen en vervolgens op de knop OK om de nieuwe waarde te bevestigen, of < of > om te annuleren.

Keuze	Omschrijving
Geschiedenis	Toont een lijst met recente gebeurtenissen van alle gekoppelde kanalen.
LED-helderheid	Pas de helderheid van alle LED's aan.
Achtergrondverlichting	Verander de kleur van de schermverlichting.
Time-out van scherm	Pas de tijd van inactiviteit aan voordat het scherm wordt uitgeschakeld.
Contrast	Pas het contrast van het scherm aan.
Toetsgeluid	Schakel de klik in/uit die wordt geproduceerd wanneer een toets wordt ingedrukt.
Trilfunctie	Schakel de trilling in/uit die wordt geproduceerd wanneer waarschuwingen worden ontvangen.
Batterijniveau	Geeft een nauwkeurigere meting van het batterijniveau van de HUBB weer.
Link reactie	Past de reactiesnelheid van alle gekoppelde link-apparaten aan.
Tijd datum	Pas de tijd en datum aan.
Taal	Wijzig de weergegeven taal. Zie pagina 7 voor een lijst met beschikbare talen.
Software	Geeft de huidige softwareversie en het serienummer van de HUBB weer.

VOLUME AANPASSEN



Druk vanuit het hoofdscherm of een waarschuwingsscherm op ◀ of ▶ dan zal het volume-instelscherm openen, of klik op ◀ of ▶ dan past u het volume aan van alle geluiden gemaakt door de HUBB. Druk op OK om te bevestigen.



GESCHIEDENIS



Scherm toont een lijst met recente gebeurtenissen van alle gekoppelde kanalen. Door de OK-knop te gebruiken om dit submenu te openen worden recente gebeurtenissen in chronologische volgorde weergegeven. Met de knoppen LINKS en RECHTS kunt u door eerdere gebeurtenissen navigeren.

LED HELDERHEID



Pas de helderheid van alle LED's aan. Gebruik de OK-knop om deze optie te bewerken.



TIME-OUT VAN HET SCHERM



Pas de tijd van inactiviteit aan voordat het scherm wordt uitgeschakeld. 60 seconden, 30 seconden, 20 seconden, 10 seconden, 5 seconden.

CONTRAST



Pas het contrast van het scherm aan. Met de knoppen LINKS en RECHTS kunt u het contrast aanpassen van het scherm.

ACHTERGRONDVERLICHTING



Verander de kleur van het achtergrondverlichtingsscherm. 7 kleuren beschikbaar: Groen, blauw, cyaan, geel, paars, rood, wit en uit.

LINKRESPONS



Past de reactiesnelheid van alle gekoppelde link-apparaten aan. Het Elektrische systeem om te detecteren wanneer de apparaten nog zijn gekoppeld zorgen ervoor dat u zich binnen de gepaste afstand van de apparaten bevindt. Dit wordt handmatig gedaan.

TAAL



Stel de schermtaal in. Engels, Frans, Duits, Nederlands & Italiaans.

TOETSGELUID



Schakel de klik aan/uit die wordt geproduceerd wanneer er een toets wordt ingedrukt.

TRILFUNCTIE AAN / UIT



Schakel de trilling aan/uit die wordt geproduceerd wanneer waarschuwingen worden ontvangen. Zet de HUBB op Vibratie Aan of Uit.

BATTERIJNIVEAU



Geeft een nauwkeurigere meting van het batterijniveau van de HUBB weer.
Ongeveer 500 uur stand-by.

SOFTWARE



Geeft de huidige softwareversie en het serienummer van de HUBB weer.

INDICATOR / KANAAL-LEDS



Rood, Groen, Blauw, Paars, Geel, Cyaan, Wit.
24-12 Draadloos + 12 Bedraad.

IQ PORT ACCESSOIRE BEDIENING



IQ Port – Verbind met andere ICON-accessoires.

APPARAAT KOPPELEN



Op de meeste schermen zal een druk op een kanaaltoets de informatie van het gekoppelde apparaat weergeven. Als het weergegeven kanaal niet is gekoppeld houdt 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te openen.



Druk op de OK-knop om het koppelingsproces te starten. Houd de juiste knop (koppelingsknop) op het andere apparaat ingedrukt om het koppelen te activeren.



Wanneer een apparaat wordt gedetecteerd wordt dit weergegeven. Als het koppelen niet lukt keert de HUBB terug naar de vorige staat en wacht op een nieuwe poging.



Als het koppelen is gelukt wordt dit weergegeven. Druk op de OK-knop om het koppelen te bevestigen.

APPARAAT ONTKOPPELEN



Houd in het kanaalinfo-scherm de corresponderende kanaaltoets 5 seconden ingedrukt om het scherm voor ontkoppelen te openen.



Druk op de OK-knop om het verwijderen van het apparaat van dit kanaal te bevestigen.

KANAALINFO



Verdere informatie met betrekking tot de andere statuspictogrammen is te vinden op de website: www.wolfint.co.uk

Op de meeste schermen zal een druk op een kanaaltoets de informatie van het gekoppelde apparaat weergeven.

Het kanaalnummer en de naam van het apparaat worden linksboven weergegeven.

Het batterijniveau, de signaalsterkte en andere statuspictogrammen van het apparaat worden rechtsboven weergegeven.

Het laatste gebeurtenis voor dit apparaat wordt linksonder weergegeven en de tijd van de gebeurtenis rechtsonder.

KANAALMENU



Houd in het kanaalinfo-scherm de corresponderende kanaaltoets ingedrukt om het kanaalmenu te openen.



Meer informatie over het kanaalmenu is te vinden op pagina 11..

KANAALGROEP SELECTEREN



Druk in het hoofdscherm op

Druk op of om te wisselen tussen kanaalgroepen 1-6 of 7-12. Druk op OK om te bevestigen.

Kanaalgroep	Opdrachten					
[1<>6]	Kanaal:	1	2	3	4	5 6
	Groep:	1	2	3	4	5 6
[7<>12]	Kanaall:	7	8	9	10	11 12
	Groep:	1	2	3	4	5 6

BEREIK

Tot 2 km in de zichtlijn.

WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWINGSTYPE	SCHERM	GELUID
Vooruit		Enkele toon op door de gebruiker geselecteerde toonhoogte
Terugloper		Wisselende toonhoogte
Trillingen		Wisselende toon op door de gebruiker geselecteerde toonhoogte
IQ verwijderd		Doordringende veiligheidston
IQ Trigger		Doordringende veiligheidston
Lokaal dempen uit		Kort deuntje
Lokaal dempen aan		Geen toon
Uitschakelen		Tweetonige melodie gespeeld
Stroomvoorziening kritiek		Tweetonige melodie gespeeld
PIR Trigger		Doordringende veiligheidston

DEMPEN (ALGEMEEN)



Bij de meeste schermen zal een enkele druk op  de DEMP functie starten. Alle gekoppelde apparaten worden gedempt, indien van toepassing.



Als sommige gekoppelde apparaten niet bereikbaar zijn wordt het dempen als onvolledig gerapporteerd.



Sommige van uw apparaten communiceren mogelijk niet met de HUBB en zijn mogelijk niet bijgewerkt.

DEMPEN OPHEFFEN (ALGEMEEN)



Bij de meeste schermen zal een snelle dubbele druk op  de reeks voor het opheffen starten. Op alle gekoppelde apparaten worden de demping opgeven, indien van toepassing.



Als sommige gekoppelde apparaten niet bereikbaar zijn wordt het opheffen van het dempen als onvolledig gerapporteerd.



Sommige van uw apparaten communiceren mogelijk niet met de HUBB en zijn mogelijk niet bijgewerkt.

PIEZO-LUIDSPREKER



Hoogwaardige luidspreker die geluid produceert over een breder frequentiebereik en met een grotere output in het lage bereik.



Warning
Noise levels of
105dB(A) or above

IQ PORT ALERTS



Een IQ-poortaccessoire dat is aangesloten op de Alarm IQ-poort kan worden in- / uitgeschakeld met de HUBB.

AANPASSING VAN DE BEET- MELDERS VANAF DE HUBB

APPARAAT MENU

Wanneer de HUBB is gekoppeld met beetmelders drukt u op het overeenkomstige alarmkanaal om instellingen te wijzigen. Houd de kanaalknop ingedrukt totdat 'Menu' op het scherm wordt weergegeven. Bij activering van de beetmelder moet



de toon worden gerepliceerd op de HUBB en moeten de HUBB-LED's de waarschuwingskleur nabootsen die op de beetmelder wordt weergegeven. Afhankelijk van de instellingen van de HUBB trilt de HUBB ook bij een

beetmelding. Wanneer 'Menu' wordt getoond gebruik de OK-knop om het submenu te openen. Ga naar 'Gevoeligheid' om de gevoeligheid van de aangesloten beetmelder aan te passen. Bij het bevestigen van deze optie wordt er een bericht naar de beetmelder gestuurd. Wanneer dit lukt wordt u hiervan op het scherm op de hoogte gesteld.

INSTELNIVEAUS VOOR ROLGEOVOELIGHEID



8 gevoeligheidsniveaus, uitbreidbaar tot 16 via HUBB Link 2 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm, 35 mm, 60 mm of 100 mm. Extra gevoeligheidsniveaus 4 mm, 8 mm, 16 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 80 mm of 300 mm.

KLEUREN VAN LED-VERLICHTING



Ga naar Alarm Kleur 'om de kleur te wijzigen die wordt gebruikt om een beetmelding weer te geven op de beetmelder en HUBB.

7 kleuren: blauw, cyaan, geel, paars, wit, groen, rood, stealth-modus (uit)

BEETMELDER LED HELDERHEID



Ga naar 'LED Sterkte' om de helderheid van de LED's op de beetmelder te wijzigen.



GEAVANCEERD MENU



Gebruik de terug-knop om het 'Menu' te verlaten. Ga naar 'Geavanceerd Menu' en gebruik de OK-knop om dit menu te openen.

ALERT TIMEOUT



Ga naar 'Timeout Alert' om de tijd aan te passen dat de LED aan blijft op de beetmelder.

60 seconden / 30 seconden / 20 seconden / 10 seconden / 5 seconden.

ALERT VOLUME



Ga in 'Geavanceerd Menu' naar 'Volume' om het volume van de beetmelder aan te passen.



Warning
Noise levels of
105dB(A) or above

WAARSCHUWINGSTOON



Ga in het 'Geavanceerd Menu' naar 'Alert Toon' om de toonhoogte van het alarm en de HUBB aan te passen.

NACHTLICHTINSTELLINGEN



Ga in 'Geavanceerd Menu' naar 'Nachtlicht Instelling'. Zoek de eerste optie met de titel 'Nachtlicht Sterkte' en pas deze naar wens aan.

Ga naar optie 'Nachtlicht kleur' en pas aan zoals gewenst. Beschikbare kleuren: Rood - Groen - Blauw - Cyaan - Geel - Paars - Wit en uit.

Ga naar 'Nachtlicht naar poort'. Als deze optie is ingeschakeld, moet de Nachtlicht-kleur worden gekopieerd naar een aangesloten Wolf-hanger of swinger.

APPARAATSTATUS

Gebruik de terug-knop om het 'Geavanceerd Menu' te verlaten. Navigeer naar de optie getiteld 'Toestel Status' en open het submenu met de OK-toets.

INDICATIE BATTERIJNIVEAU



Navigeer naar de optie 'Batterij niveau'. Dit geeft een gedetailleerde meting van het batterijniveau van de alarmen.

BEREIK TEST



Navigeer naar de optie 'Afstandtest' en gebruik de knop OK om de test te starten. Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, zal de HUBB de signaalsterkte van de aangesloten melder rapporteren en ook aangeven dat de LED werkt.

ANTI DIEFSTAL

Wanneer u de aangesloten beetmelder uitschakelt hoort u een toon op de melder en HUBB om diefstal te voorkomen.

DEMPEN

Als u eenmaal op de knop Dempen drukt worden alle aangesloten alarmen gedempt. Bij activering mag noch de HUBB noch het alarm een toon spelen. Een dubbele druk op de Mute-knop zou het dempen op de HUBB en alarmen ongedaan moeten maken.

AANPASSING VAN DE BEET-MELDER VANAF Qr HUBB

KLEUREN VAN LED-VERLICHTING

Repliceert de kleur van LED's.



TOONINSTELLING

De Qr HUBB repliceert de toonhoogte van de gekoppelde beetmelder(s).

INDICATIE BATTERIJNIVEAU

Navigeer naar de optie 'Batterijniveau '. Dit geeft een gedetailleerde meting van het batterijniveau van de beetmelder.

SIGNAALSTERKTE

Navigeer naar de optie 'Bereik test 'en gebruik de knop OK om de test te starten. Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, zal de HUBB de signaalsterkte van de aangesloten beetmelder rapporteren en ook aangeven dat de LED werkt.

BIVVY LIGHT LINK

Qr HUBB kan andere apparaten koppelen om ook de bivvy light te activeren wanneer het apparaat actief is.

IQ PORT AAN / UIT

DEMPEN

Als u eenmaal op de knop Dempen drukt worden alle aangesloten alarmen gedempt. Bij activering mag noch de Qr HUBB noch het alarm een toon spelen. Een dubbele druk op de Mute-knop zou het dempen op de Qr HUBB en Alarms ongedaan moeten maken.

ANTI DIEFSTAL

Bij het uitschakelen van een aangesloten beetmelder moet een toon worden afgespeeld op het alarm en Qr HUBB ter voorkoming van diefstal.

WOLF

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk
T: +44 (0) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk
www.wolfint.co.uk

Informatie over het oplossen van problemen is
beschikbaar op www.wolfint.co.uk

Garantie

Als u informatie nodig heeft over de garantie gaat u naar
www.wolfint.co.uk/product-warranty/
Zorg ervoor dat u uw nieuwe Wolf-product registreert op
www.wolfint.co.uk/product-registration/

Klantenservice

Als u ondersteuning nodig heeft, kunt u contact met ons
opnemen via: Telefoon: +44203885 1230
E-mail: support@wolfint.co.uk
Meer informatie is te vinden op
www.wolfint.co.uk/customer-support/



Patenten aangevraagd:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Voldoet aan:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC006

Beschikbare talen:

Engels / Italiaans / Frans / Duits / Nederlands



You Tube



www.wolfint.co.uk