

ICON

TECHNOLOGY
BY
WOLF



MANUEL D'INSTRUCTIONS FRANÇAIS V1



TRANSMISSION
LONGUE PORTÉE



ALERTE
SONORE



SORTIE
HUBB



GLOBAL
MUTE



LEDS HAUTE
VISIBILITÉ



BATTERIES LONGUE
DURÉE DE VIE

www.wolfint.co.uk




FONCTIONS

- Indicateur canaux a LED
- Couleurs Rouge, Vert, Bleu, Magenta, Jaune, Cyan, Blanc
- 6 Canaux
- Haut-parleur Mylar
- Bouton On / Off
- Appairage / Enregistrement des canaux
- Réglage volume
- Réplication de tonalités
- Bouton Mute (muet)
- Électronique scellée étanche
- Indicateur niveau batterie
- Autonomie Long Life
- Longue portée
- Contrôle des accessoires de sortie IQ
- Support de fixation dragonne
- Résistant à l'eau
- Garantie 2 ans après enregistrement du produit sur www.wolfint.com/product-registration/

CONTRÔLE FONCTIONNALITÉS DÉTECTEUR

- Couleurs LED détecteurs
- Réglage tonalité
- Indicateur niveau batterie de l'appareil
- Portée du signal
- Entrée lumière biwy
- Entrée IQ On / Off
- Muet – Muet local répliqué sur récepteur
- Anti-vol (Alerte sur récepteur quand le détecteur est éteint)
- Dernier événement

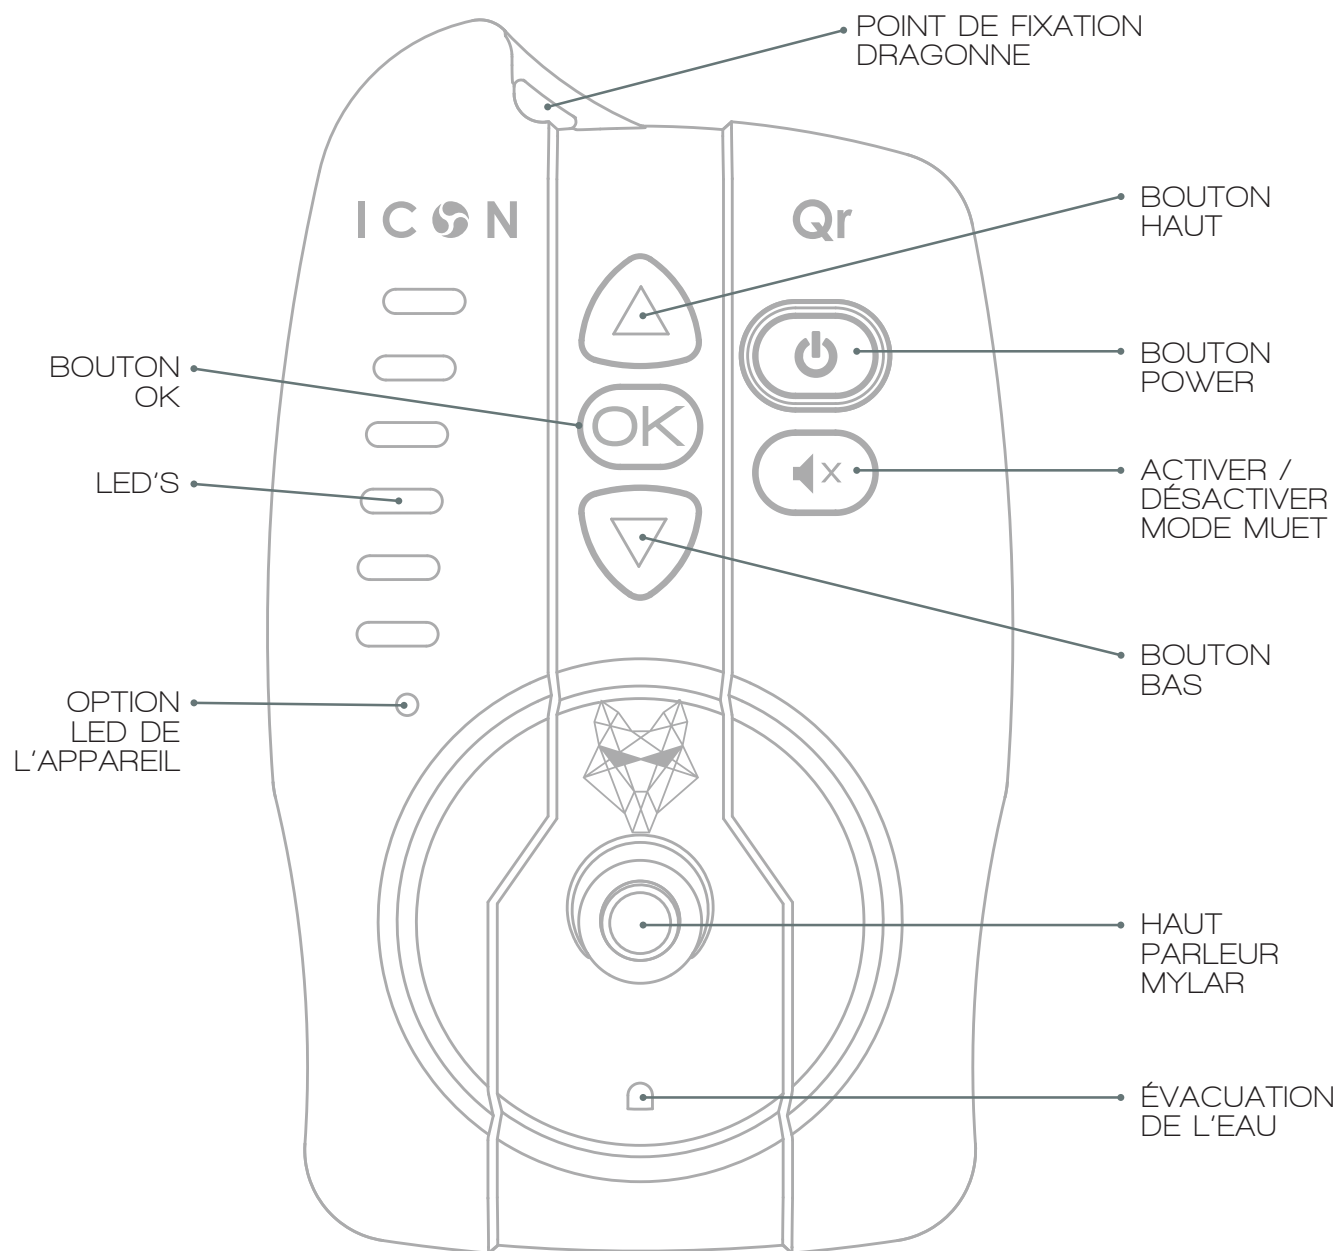


CONTIENT

FONCTIONNALITÉS	2
INSERTION BATTERIES	4
MISE SOUS TENSION	4
MISE HORS TENSION	4
RÉGLAGE VOLUME	5
APPAIRAGE DISPOSITIF	5
DISSOCIATION DISPOSITIF	5
GLOBAL MUET	6
PARTAMÈTRES D'USINE	6
SÉLECTION CANAL	6
CHANGEMENT D'OPTION PÉRIPHÉRIQUE	7
INFO CANAL	7
ALERTES	8

RÉGLAGES DU DÉTECTEUR RÉGLAGES DEPUIS LE RÉCEPTEUR

COULEURS LED	9
RÉGLAGE TONALITÉ	9
INDICATION NIVEAU BATTERIE	9
PORTÉE SIGNAL RADIO	9
ENTRÉE LAMPE DE BIWY	9
SORTIE IQ ON / OFF	9
ANTI VOL	9
MUET	9
DERNIER ÉVÉNEMENT	9

INSERTION BATTERIES

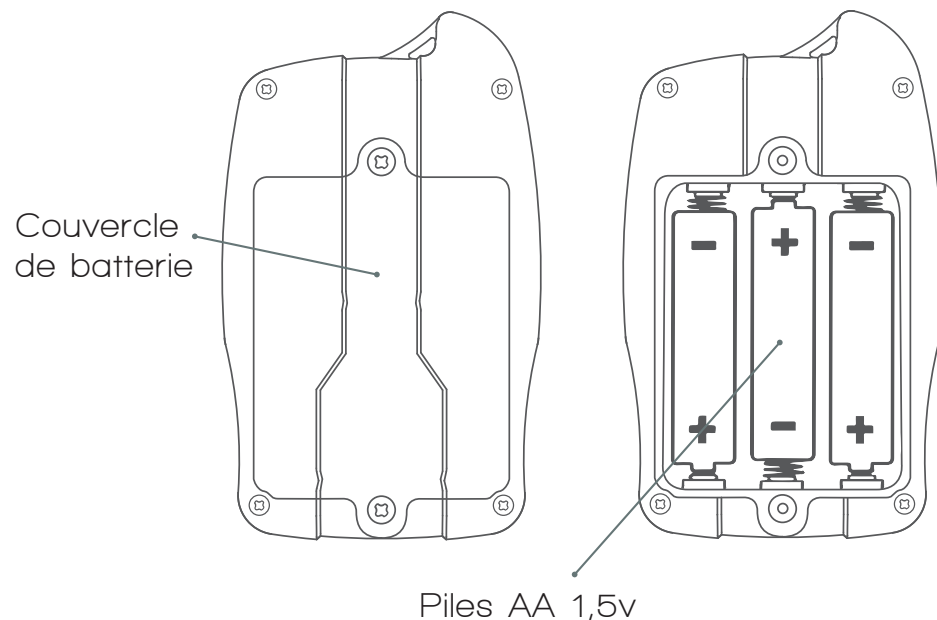

Pour insérer les piles, utilisez un tournevis pour ôter les 2 vis sur le compartiment des piles. Lors de l'insertion de nouvelles piles, remplacez-les toutes et désactivez l'alarme avant de les remplacer. Après utilisation du receptr, s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps, il est recommandé de retirer les piles.

MISE SOUS TENSION

Détecteur eteind maintenez pressé  au moins 4 secondes.



Niveau batterie plein



Niveau batterie bon



Niveau batterie faible

Relacher  pour démarrer la séquence.

MISE HORS TENSION



Depuis nimporte quel ecran presser  au moins 3 seconde pour eteindre. Les LEDS s'illumineront en bleu.

Relacher  lors de la mise hors tension.

RÉGLAGE VOLUME



Depuis le mode veille ou un affichage d'alerte, appuyez sur ▲ ou ▼ pour rentrer dans le réglage du volume.



Pas de son



20% Volume



40% Volume



60% Volume



80% Volume



100% Volume

▲ ou ▼ ajustera alors le volume du récepteur Qr. Appuyez sur  le bouton active ou désactive les alertes vibration, comme indiqué par le voyant d'option de périphérie. Appuyez sur OK pour confirmer la modification des paramètres.

COUPLAGE D'APPAREIL



Depuis le mode de sélection de canal, utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner un canal non appairé, indiqué par un indicateur rouge clignotant rapidement. Appuyez et maintenez  pour lancer l'appairage. Lancez la séquence de couplage sur l'autre appareil. Une fois l'appairage réussi, le Qr HUBB revient au mode de sélection de canal et émet une tonalité.

DISSOCIER UN APPAREIL



Depuis le mode de sélection de canal, utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner un canal appairé, indiqué par un voyant LED clignotant. Appuyez et maintenez  pour supprimer l'appairage.

L'indicateur clignotera en rouge pour indiquer qu'il est prêt à supprimer ce couplage. Appuyez sur OK pour confirmer ou attendez que le mode expire si vous souhaitez annuler.

Après la suppression, le Qr HUBB retournera au mode de sélection de canal, indiquant le canal non appairé avec un indicateur rouge clignotant rapidement.

GLOBAL MUET

Une pression de  démarrera la séquence de mise en sourdine globale et une double pression rapide désactivera la séquence de mise en sourdine globale. La couleur est utilisée pour faire la différence entre muet et réactivé. Le blanc représente une opération muette et le vert une réactivation.



Tous les appareils couplés seront mis en sourdine / réactivés. La LED du canal correspondant clignotera en blanc / vert pendant la communication.



Une fois la communication réussie, les LED des canaux deviennent un blanc / vert fixe pour indiquer que le canal a été désactivé / réactivé.

Si certains appareils couplés sont inaccessibles, ils risquent de ne pas réussir à couper le son. Si cela se produit, la LED du canal correspondant alterne entre le blanc / vert et le rouge.

PARAMÈTRES USINE



Pour remettre le Qr HUBB aux paramètres d'usine et effacer toutes les données utilisateur, éteignez le Qr HUBB, puis rallumez-le tout en maintenant le bouton . Lorsque toutes les LED des canaux deviennent bleues, relâchez uniquement  tout en gardant  pressé. Une fois que les LED bleues ont clignoté s'éteignent, le Qr HUBB peut être rallumé en maintenant .

SÉLECTION CANAL



En mode veille, appuyez sur OK pour accéder au mode de navigation des canaux. Le dernier canal à recevoir une alerte sera sélectionné par défaut, et sa LED de canal correspondante clignotera dans la couleur d'alerte sélectionnée. Si le canal n'est pas appairé, la LED du canal clignotera rapidement en rouge. Les touches  et  sont utilisées pour naviguer entre les différents canaux.

Le voyant d'option de l'appareil s'allumera le cas échéant pour cet appareil. Le voyant s'allumera en rouge pour indiquer que le changement d'option de périphérique est désactivée, ou en vert pour indiquer que le changement est activée. Voir «Changement d'option de périphérique» pour plus d'informations.

CHANGEMENT D'OPTIONS DE PÉRIPHÉRIQUE



À partir du mode de sélection de canal, appuyez deux fois sur le bouton pour basculer entre l'option de l'appareil couplé. L'effet du changement dépend du type d'appareil couplé à ce canal. Voici une généralisation des produits et de l'effet associé.

Type d'appareil	Effet
Détecteur	Activer / désactiver entrée IQ
Appareil léger	Activer / désactiver l'éclairage principal
Détecteur de mouvement	Basculer l'appareil entre veille et actif

Lors de la communication, la LED canal et la LED Option du dispositif clignotent pour indiquer le canal sélectionné et l'état d'envoi. Une fois la communication terminée, le QR retournera au mode de sélection de canal et indiquera le nouvel état de la bascule d'options de périphérique avec une couleur verte ou rouge.

INFO CANAL

Depuis le mode de sélection de canal, maintenez le bouton OK enfoncé pour afficher des informations sur le périphérique connecté. Le Qr HUBB alterne entre l'affichage de la force du signal RF et le niveau de la batterie de l'appareil connecté jusqu'à ce que le bouton OK soit relâché.



Signal fort



Signal bon



Signal faible



Niveau batterie pleine



Niveau batterie bon



Niveau batterie faible

ALERTES

Options	Afficher	Son
En Avant		Tonalité unique à la hauteur sélectionnée par l'utilisateur
Vibration		Double tonalité à la hauteur sélectionnée par l'utilisateur
IQ Vide / Déclenchement IQ / Déclenchement PIR		Tonalité de sécurité stridente
Eeindre		Double tonalité jouée
Touche retour		Tonalité choisie par utilisateur
Désactivation mode muet		Courte tonalité jouée
Mode mute activé		Pas de tonalité
Batterie critique		Double tonalité jouée

RÉGLAGE DES COMMANDES D'ALARME DU DETECTEUR À PARTIR DE Qr HUBB

COULEUR DES LED

Répliques alarme.



RÉGLAGES TONALITÉS

Répliques alarme.

INDICATION NIVEAU BATTERIE

Cela fournit une mesure détaillée du niveau de batterie des détecteurs appairés.

PORTÉE DU SIGNAL RADIO

Le Qr HUBB rapportera la force du signal du détecteur connecté et indiquera également que la LED fonctionne.

SORTIE LAMPE DE BIWY

Qr HUBB peut relier d'autres appareils pour activer également l'éclairage du biwy lorsque l'appareil est actif.

ACTIVATION / DÉSACTIVATION SORTIE IQ

MUET

Appuyez une fois sur le bouton Muet pour désactiver toutes les détecteurs connectés. Lors de l'activation, ni le Qr HUBB ni le détecteur ne doivent émettre de tonalité. Une double pression sur le bouton Mute devrait annuler la coupure du Qr HUBB et des détecteurs.

ANTI VOL

Lors de la désactivation du détecteur connecté, une tonalité doit être émise sur le détecteur et le Qr HUBB pour la prévention du vol.

WOLF

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk

T: +44 (0) 333 366 8888

E: support@wolfint.co.uk

www.wolfint.co.uk

Les informations de dépannage sont disponibles sur
www.wolfint.co.uk

Garantie

Si vous avez besoin d'informations sur la garantie, veuillez
visiter www.wolfint.co.uk/product-warranty/

Veuillez vous assurer d'enregistrer votre nouveau produit
Wolf sur www.wolfint.co.uk/product-registration/

Support client

Si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez nous
contacter par :

Telephone : +44 (0) 333 366 8888

Email : support@wolfint.co.uk

www.wolfint.co.uk/customer-support/



Brevets en instance:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Conforme à:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC007

Langues disponibles :

Anglais / Italien / Français / Allemand / Néerlandais

E&OE



You Tube



www.wolfint.co.uk