



HANDLEIDING NEDERLANDS V1



BREED
TRANSMISSIEBEREIK



TRILFUNCTIE



HUBB-LINK




DEMPEN



GOED
ZICHTBARE LEDS



LANGE LEVENSDUUR
VAN DE BATTERIJ

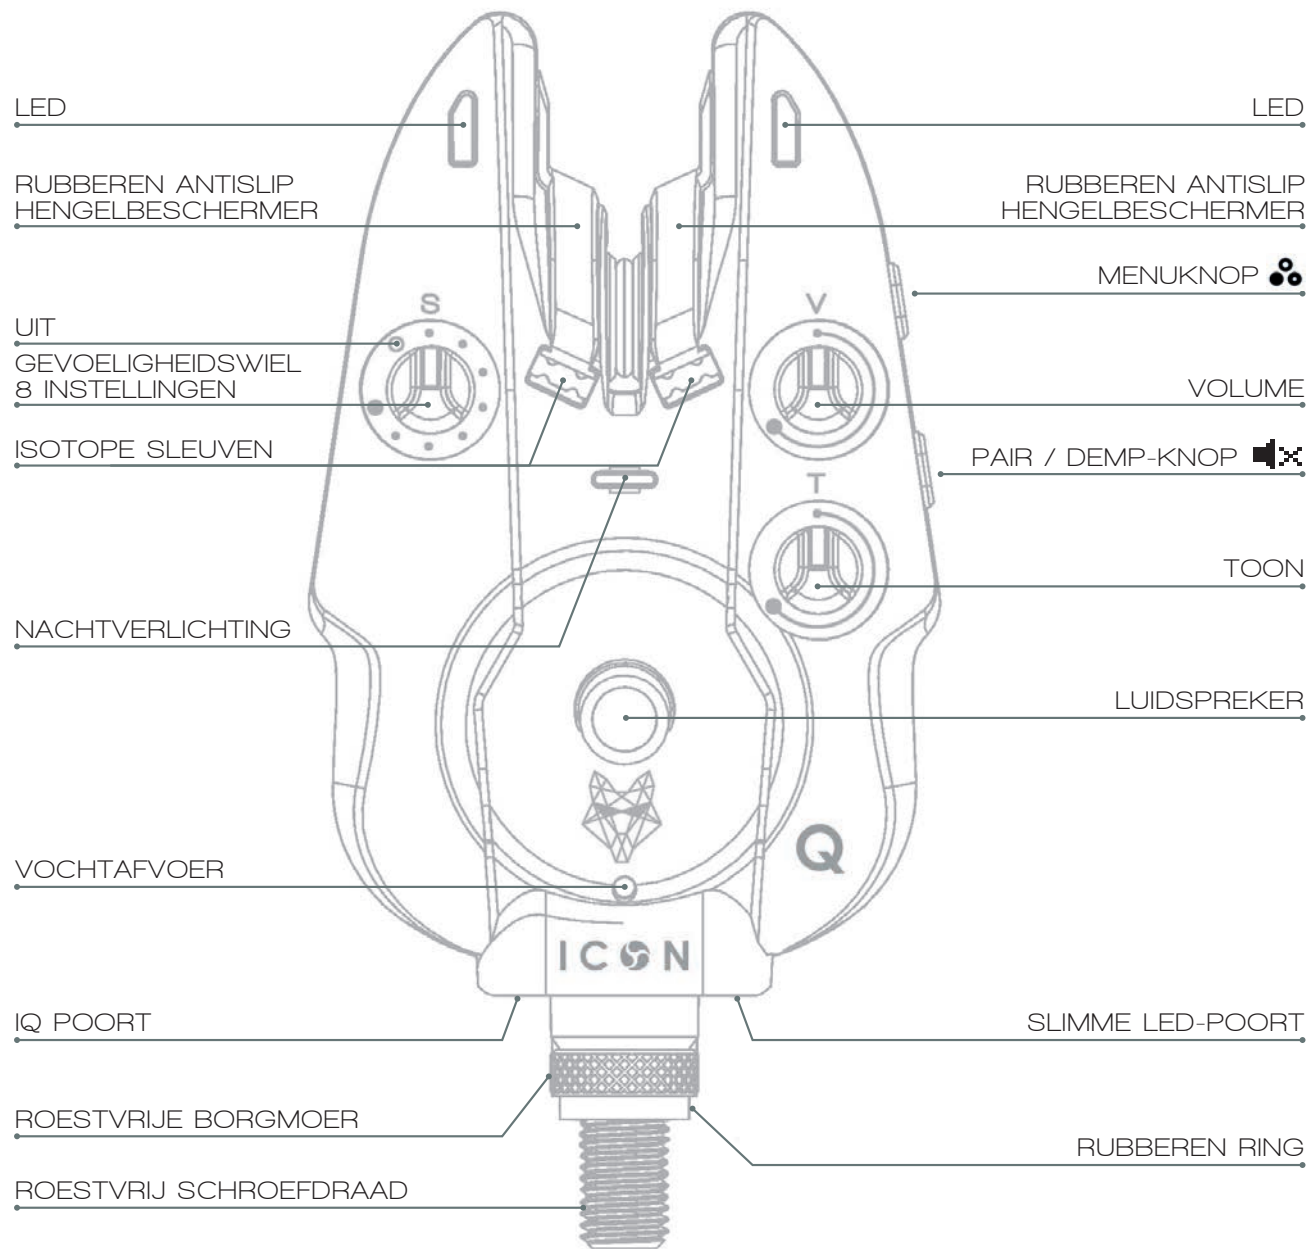


INHOUD

EIGENSCHAPPEN	3
BATTERIJEN PLAATSEN	4
BATTERIJNIVEAU	4
INSCHAKELLEN	4
RUBBEREN DOPJES	4
BEDIENINGSKNOPPEN	5
TERUGLOPER DETECTIE	5
DEMPEN	5
DEMPEN OPHEFFEN	5
KOPPELING	5
FABRIEKSINSTELLING	5
TERUGSLAGVERMINDERING	6
MELDINGEN	6
KLEUREN VAN LED-VERLICHTING	6
NACHTVERLICHTING LED KLEUR	7
NACHTVERLICHTING LED HELDERHEID	7
IQ POORT	7
BORGMOER	7
SMART POORT	7
AANPASSEN BEDIENING VAN BEETALARM VANAF HUBB	8
APPARAATMENU	8
INSTELNIVEAUS VOOR ROLGEVOELIGHEID	8
KLEUREN VAN LED-VERLICHTING	8
LED HELDERHEID BEETMELDER	8
GEAVANCEERD	8
ALARM TIMEOUT	9
WAARSCHUWINGSVOLUME	9
WAARSCHUWINGSTOON	9
NACHTVERLICHTING	9
APPARAATSTATUS	10
INDICATIE BATTERIJNIVEAU	10
BEREIKTEST	10
ANTI-DIEFSTAL	10
DEMPEN	10
AANPASSIEN BEDIENING VAN BEETALARM VANAF Qr HUBB	10
KLEUREN VAN LED-VERLICHTING	10
WAARSCHUWINGSTOON	10
INDICATIE BATTERIJNIVEAU	10
SIGNAALSTERKTE	10
BIVVY LIGHT LINK	10
IQ POORT	10
ANTI-DIEFSTAL	10
DEMPEN	10

KENMERKEN

- Zeer gevoelig rolwiel
- Roller Wheel Detection - 8 gevoeligheidsniveaus, uitbreidbaar tot 16 via HUBB-link
- Terugloper indicatie en RECOIL ELIMINATION
- Hoge zichtbaarheid Dual Bite LED's - 4 veranderlijke kleuren - groen, blauw, geel of rood
- LED'S geven vooruit en achteruit aan - Knippert bij terugloper
- LED tijden instelbaar en Stealth-modus (LED'S uit)
- Piezo-luidspreker
- Automatisch nachtlucht - 4 veranderlijke kleuren, automatische niveauregeling en handmatige niveauregeling via HUBB
- Indicatorpoort - Smart LED Drive, kleurverandering bij beetdetectie
- IQ Port - Koppelt andere ICON-accessoires
- HUBB Link - Ontvangt en verzendt opdrachten naar HUBB
- Koppelingsknop
- Menuknop
- Extreem zend- / ontvangstbereik
- Volledig afgedichte waterdichte elektronica
- Indicatie batterijniveau
- Indicatietype - Gebeurtenis verzonden naar HUBB
- Dempen - selecteerbaar 60/30 seconden
- Aan / Uit - Gevoeligheidsknop
- Hard case
- Rubberen antislip hengelbeschermers
- Roestvrijstalen schroefdraad en borgmoer
- Levensduur batterij - 1000 uur stand-by
- Beta Light Sleuven x 2 - Afmetingen 6 mm x 2 mm
- Rubberen doppen
- Bereik - 2 km - Zichtlijn
- Uitschakelwaarschuwing voor HUBB - Anti-diefstal
- Volumeinstellingen - instelbaar via beetmelder en hoofd-HUBB
- Tooninstellingen - instelbaar via beetmelder en hoofd-HUBB
- Toonverschil - Run en terugloper
- Vergrendelende looptijd - 30 seconden, instelbaar via hoofd-HUBB
- De energiebesparende modus is alleen beschikbaar als deze niet is gekoppeld aan HUBB. Na HUBB-koppeling kan de LP-modus opnieuw worden ingeschakeld door een harde reset van de beetmelder
- Garantie 2 jaar - Registreer u ICON op www.wolfint.co.uk

BATTERIJEN PLAATSEN

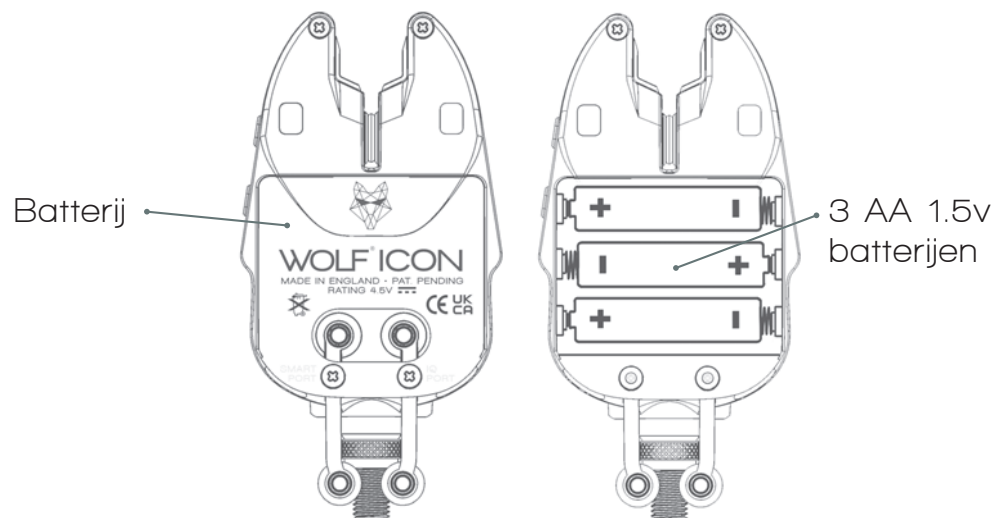

Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2 schroeven op het batterijvak open te draaien. Vervang altijd alle batterijen wanneer u nieuwe batterijen plaatst. Schakel de beetmelder uit voordat u de batterijen vervangt. Laat de beetmelder na gebruik in vochtige omstandigheden op een warme plaats drogen voordat u hem inpakt. Als u de beetmelder een tijdje niet gaat gebruiken is het raadzaam de batterijen te verwijderen in geval van lekkage. Wees voorzichtig bij het bevestigen van alarm aan banksticks, buzzerbars enz. en vermijd te strak aandraaien. Zie website voor advies en instructies.

BATTERIJNIVEAU

Het batterijniveau van de beetmelder kan worden weergegeven door op de  menuknop te drukken.



Goed batterijniveau

OK batterijniveau

Slecht batterijniveau

STROOM AAN



Om de beetmelder aan te zetten, verwijdt u de hard case en zorgt u ervoor dat de gevoeligheidsknop niet in de uit-stand staat. Bij het opstarten wordt het batterijniveau aangegeven.

Om de beetmelder uit te schakelen zet u de gevoeligheidsknop op Uit. Wacht op de uitschakeltoon om te bevestigen.

RUBBEREN DOPJES



Als IQ Port of Smart LED Port niet wordt gebruikt moeten de rubberen dopjes in de aansluitingen worden gedrukt. Als ze niet nodig zijn moeten ze in de contacthouders aan de achterkant van de beetmelder worden gedrukt.




BEDIENINGSKNOPPEN

Met de beetmelder bedieningsknoppen kun je verschillende instellingen aanpassen.



De gevoeligheidsknop past de hoeveelheid lijnbeweging aan voordat een beetmelding wordt gegeven. Er is ook een uit-stand om de beetmelder uit te schakelen. 8 gevoeligheidsniveaus, uitbreidbaar tot 16 via HUBB-link. 2 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm, 35 mm, 60 mm, 100 mm.
* Extra HUBB-instellingen 4 mm, 8 mm, 16 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 80 mm en 300 mm.

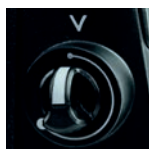

De volumeknop past het volume van de waarschuwingen op de beetmelder aan.



Warning
Noise levels of
100dB(A) or above



De toonknop past de toonhoogte van de waarschuwingen op de beetmelder aan.

TERUGLOPER DETECTIE

Tijdens een terugvaldetectie wordt een tweetonig signaal geactiveerd en gaan de LED's knipperen.

DEMPEN

De beetmelder kan tijdelijk worden gedempt door op de  knop. Meerdere keren indukken van de  knop resulteert in verschillende acties.

DRUK OP DE KNOP	OMSCHRIJVING
1 X 	De beetmelder wordt gedurende 30 seconden gedempt.
2 X 	De beetmelder is gedurende 60 seconden gedempt.
3 X 	De beetmelder is niet gedempt.

DEMPEN OPHEFFEN

De dempfunctie kan worden uitgeschakeld nadat deze is gedempt. Een enkele druk op de  knop zal het dempen van de beetmelder ongedaan maken.

KOPPELING

Als het ontvangende apparaat klaar is om te koppelen met HUBB (zie de instructies van het ontvangende apparaat) houdt u de  knop vast totdat de indicator-LED blauw wordt. Laat dan de knop los, hierdoor wordt het koppelen gestart.

FABRIEKINSTELLINGEN

Om de beetmelder terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en alle gebruikersgegevens te verwijderen houdt u de  -knop tijdens het inschakelen van de beetmelder. Nadat de LED's gaan branden laat u de  knop los. Er klinkt een toon om de reset te bevestigen.

TERUGSLAGVERMINDERING

De beetmelder heeft een terugslag eliminatie. Het alarm gaat alleen af als de lijn de afstand die is ingesteld met de gevoeligheidsknop maar in één richting verplaatst. Als het naar voren beweegt en dan onmiddellijk weer terugvalt, zoals bij winderige omstandigheden, gaat het alarm niet af. Voor een bepaalde lijnafstand is 4 mm extra in de tegenovergestelde richting nodig voordat een beetmelding wordt gegeven.

WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWINGSTYPE	LED-INDICATIE	GELUID
Vooruit	 Vaste waarschuwingskleur	Enkele toon op door de gebruiker geselecteerde toonhoogte.
Terugloper	 Knipperende waarschuwingskleur	Toon op wisselende toonhoogte.
IQ Leeg IQ Trigger	 Vaste waarschuwingskleur	Doordringende veiligheidston.
Batterij kritiek	 Knipperend rood	Geen toon.

MENUKNOP

Door de  menuknop wordt het configuratiemenu geopend aangegeven door een speciale toon.

LED ILLUMINATION COLOURS



In het configuratiemenu past de volumeknop de kleur van de LED-kleuren aan.

4 kleuren zijn beschikbaar:

Blauw
Geel
Groen
Rood
Stealth-modus (uit)

Druk op  menuknop om de LED-kleur in te stellen.



NACHTLICHT LED KLEUR



Door de  menuknop wordt het configuratiemenu geopend aangegeven door de witte LED's en een speciale toon. In het configuratiemenu past de toonknop de kleur van het Nachtlucht LED aan.

Er zijn 4 selecteerbare kleuren:
Blauw - Geel - Groen - Rood - Uit.
Druk op  menuknop om de Nachtlucht LED-kleur in te stellen.

LED-VERLICHTING HELDERHEID

Door de  menuknop wordt het configuratiemenu geopend aangegeven door de witte LED's en een speciale toon. In het configuratiemenu drukt u op de  Mute-knop en schakelt de helderheid van de LED en het nachtlucht hoog / laag. Modus selecteerbaar:

- Bite LED 100% Nachtlucht 100%
- Bite LED 10% Nachtlucht 100%
- Bite LED 100% Nachtlucht 10%
- Bite LED 10% Nachtlucht 10%

IQ POORT

[Link naar andere bedrade ICON-accessoires.](#)

ROESTVRIJSTALEN SCHROEFDRAAD MET BORGMOER



Voorzien van een 3/8 roestvrijstalen schroefdraad met borgmoer en compressiering om het alarm aan uw buzzerbar of bankstick te bevestigen. Wees voorzichtig bij het bevestigen van alarm aan banksticks, buzzerbars enz. en vermijd te strak aandraaien.

SLIMME LED-POORT

Slimme LED-aandrijving. Kleuraanpassende LED's en 2 opties, * alleen bij gebruik met WOLF-indicatoren. Werkt ook met enkele indicatoren van derden.

AANPASSING VAN DE BEET- MELDERS VANAF DE HUBB

APPARAAT MENU

Wanneer de HUBB is gekoppeld met beetmelders drukt u op het overeenkomstige alarmkanaal om instellingen te wijzigen. Houd de kanaalknop ingedrukt totdat 'Menu' op het scherm wordt weergegeven. Bij activering van de beetmelder moet



de toon worden gerepliceerd op de HUBB en moeten de HUBB-LED's de waarschuwingskleur nabootsen die op de beetmelder wordt weergegeven. Afhankelijk van de instellingen van de HUBB trilt de HUBB ook bij een

beetmelding. Wanneer 'Menu' wordt getoond gebruik de OK-knop om het submenu te openen. Ga naar 'Gevoeligheid' om de gevoeligheid van de aangesloten beetmelder aan te passen. Bij het bevestigen van deze optie wordt er een bericht naar de beetmelder gestuurd. Wanneer dit lukt wordt u hiervan op het scherm op de hoogte gesteld.

INSTELNIVEAUS VOOR ROLGEOVOELIGHEID



8 gevoeligheidsniveaus, uitbreidbaar tot 16 via HUBB Link 2 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm, 35 mm, 60 mm of 100 mm. Extra gevoeligheidsniveaus 4 mm, 8 mm, 16 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 80 mm of 300 mm.

KLEUREN VAN LED-VERLICHTING



Ga naar Alarm Kleur 'om de kleur te wijzigen die wordt gebruikt om een beetmelding weer te geven op de beetmelder en HUBB.

4 kleuren: blauw, geel, groen, rood, stealth-modus (uit)

BEETMELDER LED HELDERHEID



Ga naar 'LED Sterkte' om de helderheid van de LED's op de beetmelder te wijzigen.



GEAVANCEERD MENU



Gebruik de terug-knop om het 'Menu' te verlaten. Ga naar 'Geavanceerd Menu' en gebruik de OK-knop om dit menu te openen.

ALERT TIMEOUT



Ga naar 'Timeout Alert' om de tijd aan te passen dat de LED aan blijft op de beetmelder.

60 seconden / 30 seconden / 20 seconden / 10 seconden / 5 seconden.

ALERT VOLUME



Ga in 'Geavanceerd Menu' naar 'Volume' om het volume van de beetmelder aan te passen.



Warning
Noise levels of
105dB(A) or above

WAARSCHUWINGSTOON



Ga in het 'Geavanceerd Menu' naar 'Alert Toon' om de toonhoogte van het alarm en de HUBB aan te passen.

NACHTLICHTINSTELLINGEN



Ga in 'Geavanceerd Menu' naar 'Nachtlicht Instelling'. Zoek de eerste optie met de titel 'Nachtlicht Sterkte' en pas deze naar wens aan.

Ga naar optie 'Nachtlicht kleur' en pas aan zoals gewenst.
Beschikbare kleuren: Rood - Groen - Blauw - Geel - en uit.

Ga naar 'Nachtlicht naar poort'. Als deze optie is ingeschakeld, moet de Nachtlicht-kleur worden gekopieerd naar een aangesloten Wolf-hanger of swinger.

APPARAATSTATUS

Gebruik de terug-knop om het 'Geavanceerd Menu' te verlaten. Navigeer naar de optie getiteld 'Toestel Status' en open het submenu met de OK-toets.

INDICATIE BATTERIJNIVEAU



Navigeer naar de optie 'Batterij niveau'. Dit geeft een gedetailleerde meting van het batterijniveau van de alarmen.

BEREIK TEST



Navigeer naar de optie 'Afstandtest' en gebruik de knop OK om de test te starten. Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, zal de HUBB de signaalsterkte van de aangesloten melder rapporteren en ook aangeven dat de LED werkt.

ANTI DIEFSTAL

Wanneer u de aangesloten beetmelder uitschakelt hoort u een toon op de melder en HUBB om diefstal te voorkomen.

DEMPEN

Als u eenmaal op de knop Dempfen drukt worden alle aangesloten alarmen gedempt. Bij activering mag noch de HUBB noch het alarm een toon spelen. Een dubbele druk op de Mute-knop zou het dempen op de HUBB en alarmen ongedaan moeten maken.

AANPASSING VAN DE BEET-MELDER VANAF Qr HUBB

KLEUREN VAN LED-VERLICHTING

Repliceert de kleur van LED's.



TOONINSTELLING

De Qr HUBB repliceert de toonhoogte van de gekoppelde beetmelder(s).

INDICATIE BATTERIJNIVEAU

Navigeer naar de optie 'Batterijniveau '. Dit geeft een gedetailleerde meting van het batterijniveau van de beetmelder.

SIGNAALSTERKTE

Navigeer naar de optie 'Bereik test 'en gebruik de knop OK om de test te starten. Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, zal de HUBB de signaalsterkte van de aangesloten beetmelder rapporteren en ook aangeven dat de LED werkt.

BIVVY LIGHT LINK

Qr HUBB kan andere apparaten koppelen om ook de bivvy light te activeren wanneer het apparaat actief is.

IQ PORT AAN / UIT

DEMPEN

Als u eenmaal op de knop Dempen drukt worden alle aangesloten alarmen gedempt. Bij activering mag noch de Qr HUBB noch het alarm een toon spelen. Een dubbele druk op de Mute-knop zou het dempen op de Qr HUBB en Alarms ongedaan moeten maken.

ANTI DIEFSTAL

Bij het uitschakelen van een aangesloten beetmelder moet een toon worden afgespeeld op het alarm en Qr HUBB ter voorkoming van diefstal.

WOLF

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk
T: +44 (0) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk
www.wolfint.co.uk

Informatie over het oplossen van problemen is
beschikbaar op www.wolfint.co.uk

Garantie

Als u informatie nodig heeft over de garantie gaat u naar
www.wolfint.co.uk/product-warranty/
Zorg ervoor dat u uw nieuwe Wolf-product registreert op
www.wolfint.co.uk/product-registration/

Klantenservice

Als u ondersteuning nodig heeft, kunt u contact met ons
opnemen via: Telefoon: +44203885 1230
E-mail: support@wolfint.co.uk
Meer informatie is te vinden op
www.wolfint.co.uk/customer-support/



Patenten aangevraagd:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Voldoet aan:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC004

Beschikbare talen:

Engels / Italiaans / Frans / Duits / Nederlands



You Tube



www.wolfint.co.uk