

BARCO FLASH AZUL Y NARANJA

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

50cm x 30cm x 17cm

BATERÍA

5200mAh 7800mAh 10400mAh 13000mAh 15600mAh
☐ ☐ ☐ ☐ ☒

ALCANCE

500m

MATERIALES

Plástico ABS

CAPACIDAD

1.5kg

LISTA DE ELEMENTOS INCLUIDOS



BARCO CEBADOR



ANTENA



BATERÍA



CARGADOR



MANDO A DISTANCIA

VIDÉO DE PRÉSENTATION




ccarp

BARCO FLASH

MANUAL DE USO



DETALLES DEL BARCO

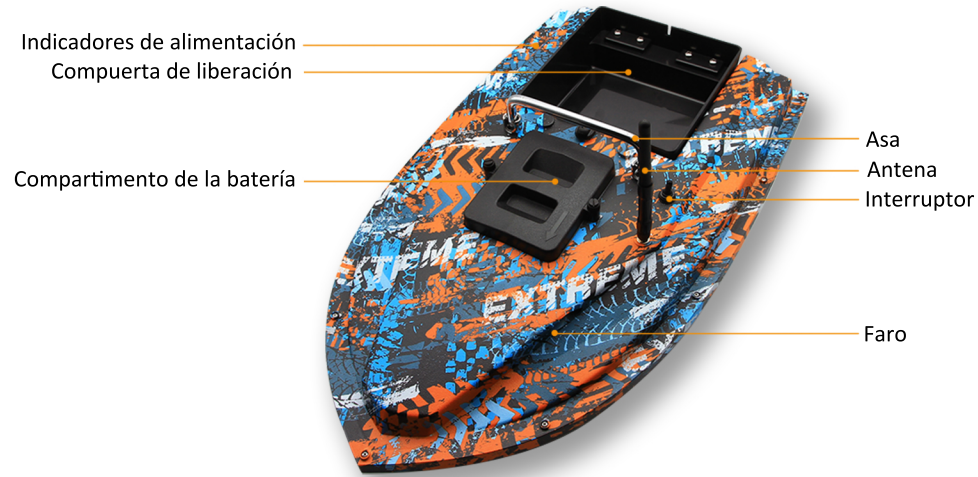

DETALLES DEL MANDO A DISTANCIA



GUÍA DE USO DEL MANDO A DISTANCIA

Interruptor de encendido/apagado: El interruptor del mando a distancia se encuentra en el lateral; deslícelo hacia arriba para encender el dispositivo y hacia abajo para apagarlo.

2. Regulador de velocidad: Empuje el joystick y pulse el botón del regulador de velocidad para activarlo. Vuelva a pulsar el botón del regulador para desactivar esta función.

3. Alarma de batería baja: Si el indicador de batería del mando parpadea y se emite un pitido, significa que las pilas están agotadas. Sustitúyalas por 2 pilas AAA nuevas de buena calidad.

4. Nota: El mando a distancia no es resistente al agua; manténgalo protegido de la humedad. En caso de infiltración de agua, retire inmediatamente las pilas y déjelo secar antes de volver a utilizarlo.

PRECAUCIONES

Interruptor de encendido/apagado: Muévelo hacia delante o hacia atrás para encender/apagar el barco.

Tapa de la batería: Hay una flecha en la parte superior de la tapa. Al colocarla, asegúrese de orientar la flecha hacia delante y luego apriete los tornillos para evitar la entrada de agua.

3. Bloqueo de la compuerta: Para cerrar la compuerta, presiónela con la mano y bloquéela en la posición baja con el cierre.

4. Instalación de la antena: Enroscar en el sentido de las agujas del reloj.

GUÍA DE USO

Uso del regulador de velocidad

Empuje el joystick hacia delante para avanzar.

2. Pulse el botón “regulador de velocidad” situado en la parte superior del mando y el barco pasará al modo de velocidad regulada.

3. A continuación, pulse la flecha hacia arriba para acelerar o la flecha hacia abajo para reducir la velocidad.

4. Vuelva a pulsar el botón del regulador de velocidad para desactivar este modo.

Vincular el mando al barco (solo si es necesario)

Encienda el barco y apague el mando a distancia.

2. Mantenga pulsado el botón del regulador de velocidad del mando mientras lo enciende.

3. El mando se conectará al barco.

Calibración

Coloque el casco en posición horizontal (fuera del agua) y encienda el motor del barco.

2. Mantenga pulsadas las flechas “Arriba”, “OK” y “Abajo”, y al mismo tiempo tire del joystick hacia abajo. El mando emitirá dos pitidos y las luces traseras parpadearán. Esto indica que la calibración ha sido correcta. Suelte todos los botones.

3. A continuación, pulse el botón del “regulador de velocidad” y las luces traseras volverán a parpadear tras detenerse durante dos segundos.

4. Pulse el botón “OK” para guardar los ajustes y finalizar la operación.