

FLASH BOAT BLUE & ORANGE

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

50cm x 30cm x 17cm

BATTERIE

5200mAh 7800mAh 10400mAh 13000mAh 15600mAh
☐ ☐ ☐ ☐ ☒

PORTÉE

500m

MATÉRIAUX

Plastique ABS

CAPACITÉ

1.5kg

Liste des éléments fournis



BATEAU AMORCEUR



ANTENNE



BATTERIE



CHARGEUR



TÉLÉCOMMANDE

VIDÉO DE PRÉSENTATION




FLASH BOAT

MANUEL D'UTILISATION



DÉTAILS DU BATEAU

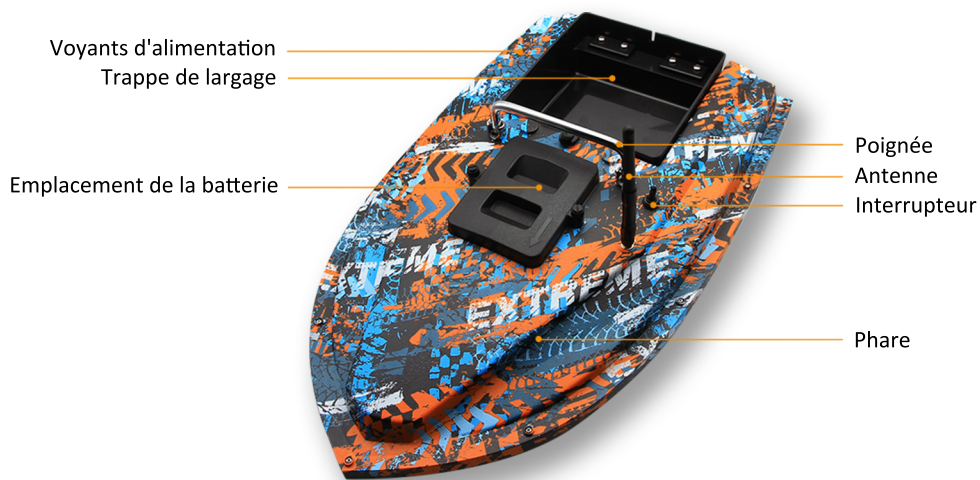

DÉTAILS DE LA TÉLÉCOMMANDE



GUIDE D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Interrupteur marche/arrêt : L'interrupteur de la télécommande se trouve sur le côté ; poussez-le vers le haut pour allumer l'appareil et vers le bas pour l'éteindre.
2. Régulateur de vitesse : Poussez le joystick et appuyez sur le bouton de régulateur de vitesse pour l'activer. Appuyez de nouveau sur le bouton du régulateur pour désactiver cette fonction.
3. Alarme de batterie faible : Si le voyant de la batterie de la télécommande clignote et qu'un bip retentit, cela signifie que les piles sont déchargées. Veuillez les remplacer par 2 piles AAA neuves de bonne qualité.
4. Remarque : La télécommande n'est pas étanche, veillez à la conserver à l'abri. En cas d'infiltration d'eau, retirez immédiatement les piles et laissez la sécher avant de la réutiliser.

PRÉCAUTIONS

1. Interrupteur marche/arrêt : Déplacez-le vers l'avant ou l'arrière pour allumer/éteindre le bateau.
2. Capot de la batterie : Une flèche est présente sur le dessus du capot. Lors de sa mise en place, veillez à orienter la flèche vers l'avant puis serrez les vis afin d'empêcher toute infiltration d'eau.
3. Verrouillage de la trappe : pour fermer la trappe, appuyez avec votre main la trappe puis verrouillez la en position basse avec le verrou.
4. Installation de l'antenne : Visser dans le sens des aiguilles d'une montre.

GUIDE D'UTILISATION

Utilisation du régulateur de vitesse

1. Pousser le joystick vers l'avant pour avancer.
2. Cliquez sur le bouton "régulateur de vitesse" situé en haut de la télécommande et le bateau passera en mode vitesse régulé.
3. Appuyez ensuite sur la flèche du haut pour accélérer ou celle du bas pour ralentir.
4. Cliquez à nouveau sur le bouton du régulateur de vitesse pour désactiver ce mode.

Appairer la télécommande au bateau (uniquement si nécessaire)

1. Mettez le bateau en marche et éteignez la télécommande.
2. Maintenez enfoncé le bouton du régulateur de vitesse de la manette tout en allumant la manette.
3. La télécommande se connectera au bateau.

Étalonnage

1. Placez la coque à l'horizontale (hors de l'eau) puis mettez le moteur du bateau en marche.
2. Maintenez enfoncées les flèches « Haut », « OK » et « Bas », puis tirez simultanément le joystick vers le bas. La télécommande émet alors deux bips et les phares arrière clignotent. Cela indique que l'étalonnage est réussi. Relâchez tous les boutons.
3. Pressez ensuite le bouton du « régulateur de vitesse » et les phares arrière se remettront à clignoter après s'être arrêté pendant deux secondes.
4. Cliquez sur le bouton « OK » pour enregistrer les paramètres et terminer l'opération.