

BARCO FLASH GPS NEGRO Y ROJO

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

50cm x 30cm x 17cm

BATERÍA

5200mAh 7800mAh 10400mAh 13000mAh 15600mAh
☐ ☐ ☐ ☐ ☒

ALCANCE

500m

MATERIALES

Plastique ABS

CAPACIDAD

1.5kg

LISTA DE ELEMENTOS INCLUIDOS



BARCO CEBADOR



ANTENA



BATERÍA



CARGADOR



MANDO A DISTANCIA

VÍDEO DE PRESENTACIÓN




ccarp

BARCO FLASH GPS


MANUAL DE USO



WWW.CCARP.FR

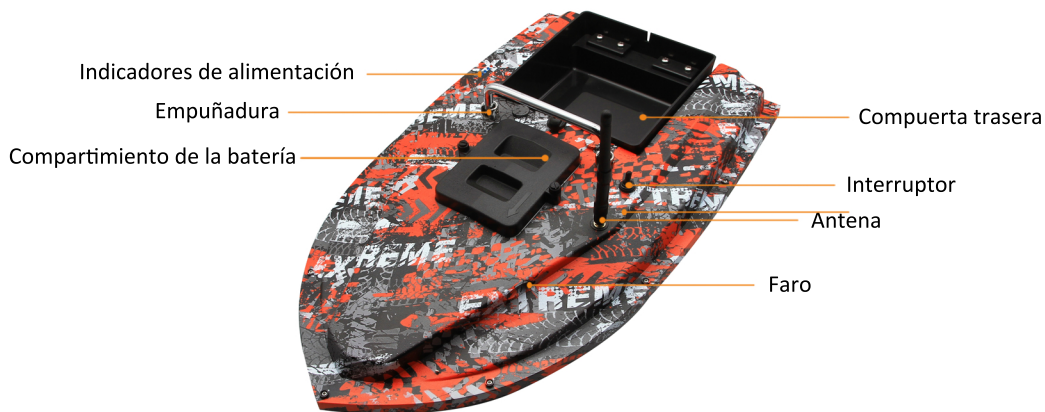

DETALLES DEL MANDO A DISTANCIA

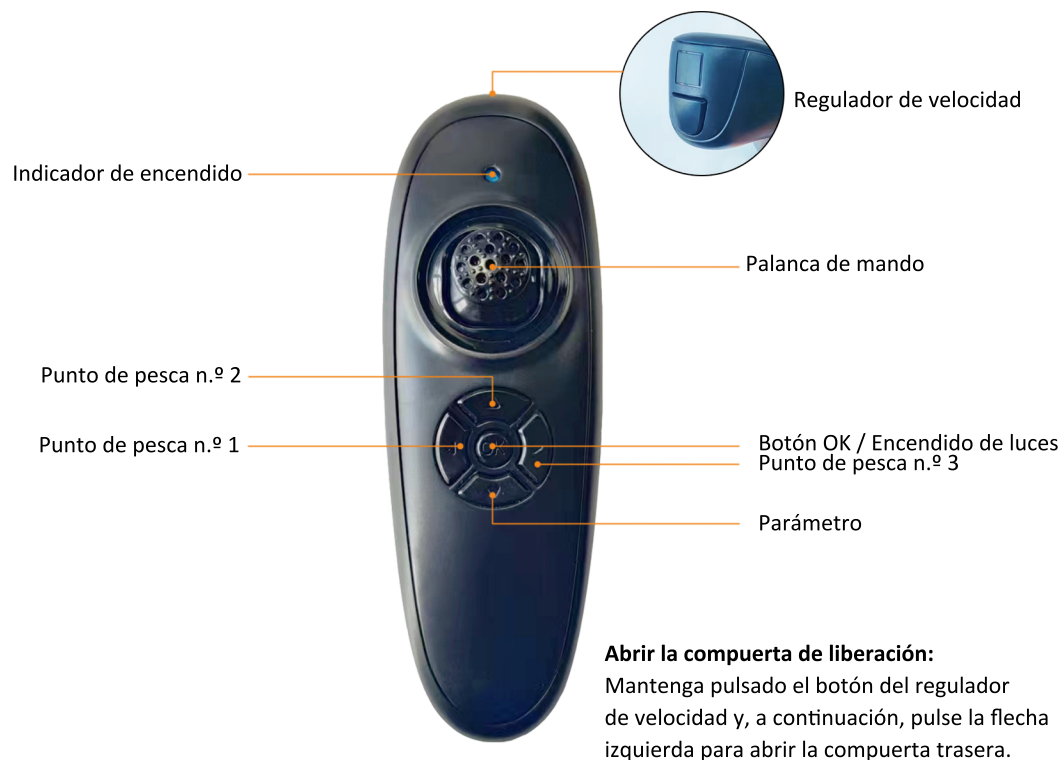

PRECAUCIONES

- Interruptor de encendido/apagado: Muévelo hacia delante o hacia atrás para encender/apagar el barco.
2. Tapa de la batería: Hay una flecha en la parte superior de la tapa. Al colocarla, asegúrese de orientar la flecha hacia delante y luego apriete los tornillos para evitar cualquier infiltración de agua.
3. Bloqueo de la compuerta: Para cerrar la compuerta, presione con la mano y luego bloquéela en posición baja con el cierre.
4. Instalación de la antena: Enroscar en el sentido de las agujas del reloj.

GUÍA DE USO DEL MANDO A DISTANCIA

- Interruptor de encendido/apagado: El interruptor del mando a distancia se encuentra en el lateral; deslícelo hacia arriba para encender el dispositivo y hacia abajo para apagarlo.
2. Regulador de velocidad: Mueva el joystick y pulse el botón del regulador de velocidad para activarlo. Pulse de nuevo el botón del regulador para desactivar esta función.
3. Alarma de batería baja: Si el indicador de batería del mando parpadea y suena un pitido, significa que las pilas están descargadas. Sustitúyalas por 2 pilas AAA nuevas de buena calidad.
4. Nota: El mando a distancia no es impermeable; manténgalo protegido del agua. En caso de infiltración, retire inmediatamente las pilas y deje que se seque antes de volver a usarlo.
5. Antes de la navegación: Para garantizar un posicionamiento preciso, realice una calibración geomagnética antes de la navegación (ver método a continuación).
6. Ajuste del punto de partida: Durante el ajuste del punto de partida (calibración), coloque el barco a dos metros de la orilla, en una zona sin plantas acuáticas.

CÓMO CALIBRAR SU BARCO

Corrección geomagnética

- Coloque su barco a dos metros de la orilla.
2. Mantenga pulsado el botón OK durante 5 segundos hasta que el mando emita un pitido.
3. Pulse una vez el botón del regulador de velocidad; el barco comenzará a girar y se detendrá automáticamente al finalizar la rotación.
4. Vuelva a mantener pulsado el botón OK durante 5 segundos para guardar los ajustes.

Establecer el punto de partida y regreso

- Coloque su barco a dos metros de la orilla.
2. Mantenga pulsada la flecha hacia abajo durante 3 segundos; espere a que el mando emita 3 pitidos y las luces del barco parpadeen. Esto confirma que la configuración se ha realizado correctamente.
3. Para volver al punto de partida después de navegar, pulse la flecha hacia abajo y el barco regresará automáticamente.

Guardar y utilizar puntos de pesca

- Lleve el barco hasta el lugar deseado.
2. Mantenga pulsada la flecha izquierda, arriba o derecha durante 3 segundos. Cuando el mando emita 3 pitidos y las luces del barco parpadeen, el punto se habrá guardado correctamente.
3. Para ir al punto de pesca guardado, simplemente pulse "izquierda", "arriba" o "derecha" y el barco se dirigirá automáticamente a la posición previamente registrada.