

FLASH BOAT GPS BLACK & RED

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

50cm x 30cm x 17cm

BATTERIE

5200mAh 7800mAh 10400mAh 13000mAh 15600mAh
☐ ☐ ☐ ☐ ☒

PORTÉE

500m

MATÉRIAUX

Plastique ABS

CAPACITÉ

1.5kg

Liste des éléments fournis



BATEAU AMORCEUR



ANTENNE



BATTERIE



CHARGEUR



TÉLÉCOMMANDE

VIDÉO DE PRÉSENTATION




ccarp

FLASH BOAT GPS


MANUEL D'UTILISATION



DÉTAILS DU BATEAU

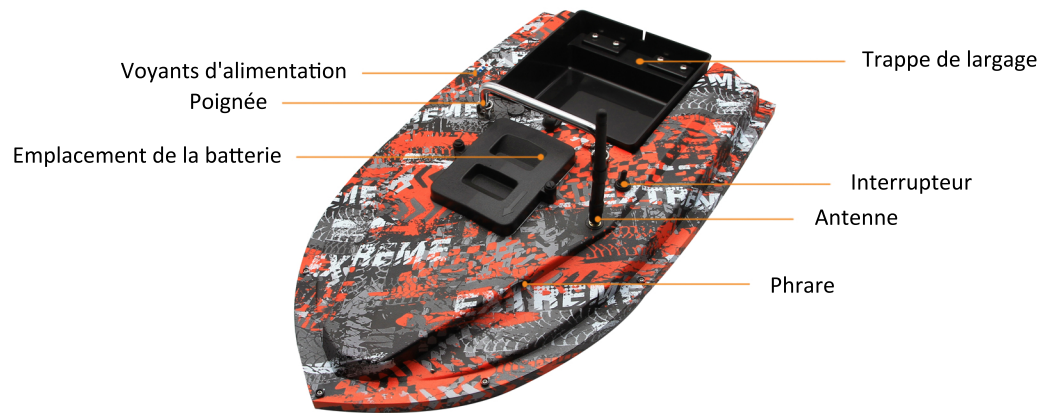

DÉTAILS DE LA TÉLÉCOMMANDE

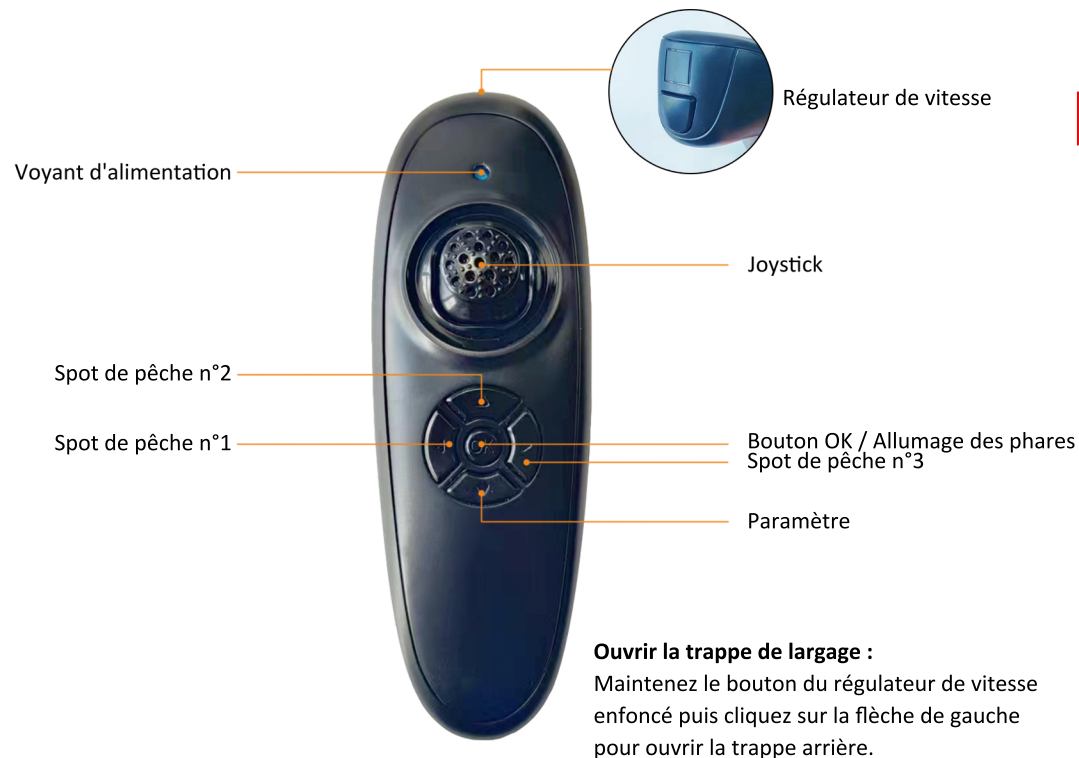

PRÉCAUTIONS

1. Interrupteur marche/arrêt : Déplacez-le vers l'avant ou l'arrière pour allumer/éteindre le bateau.
2. Capot de la batterie : Une flèche est présente sur le dessus du capot. Lors de sa mise en place, veuillez à orienter la flèche vers l'avant puis serrez les vis afin d'empêcher toute infiltration d'eau.
3. Verrouillage de la trappe : pour fermer la trappe, appuyez avec votre main sur la trappe puis verrouillez la en position basse avec le verrou.
4. Installation de l'antenne : Visser dans le sens des aiguilles d'une montre.

GUIDE D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Interrupteur marche/arrêt : L'interrupteur de la télécommande se trouve sur le côté ; poussez-le vers le haut pour allumer l'appareil et vers le bas pour l'éteindre.
2. Régulateur de vitesse : Poussez le joystick et appuyez sur le bouton de régulateur de vitesse pour l'activer. Appuyez de nouveau sur le bouton du régulateur pour désactiver cette fonction.
3. Alarme de batterie faible : Si le voyant de la batterie de la télécommande clignote et qu'un bip retentit, cela signifie que les piles sont déchargées. Veuillez les remplacer par 2 piles AAA neuves de bonne qualité.
4. Remarque : La télécommande n'est pas étanche, veuillez à la conserver à l'abri. En cas d'infiltration d'eau, retirez immédiatement les piles et laissez la sécher avant de la réutiliser.
5. Avant la navigation : Pour garantir un positionnement précis, veuillez effectuer un étalonnage géomagnétique avant la navigation (cf. méthode ci-dessous).
6. Réglage du point de départ : Lors du réglage du point de départ (étalonnage), veuillez positionner votre bateau à deux mètres du rivage, dans une zone sans plantes aquatiques.

COMMENT ÉTALONNER VOTRE BATEAU

Étalonnage

1. Positionner votre bateau à deux mètres du rivage.
2. Maintenez le bouton OK enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la télécommande émette un bip.
3. Appuyez une fois sur le bouton du régulateur de vitesse, le bateau entamera alors une rotation puis s'arrêtera automatiquement une fois la rotation terminée.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour enregistrer les paramètres.

Définir le point de départ et revenir

1. Positionner votre bateau à deux mètres du rivage.
2. Maintenez la flèche du bas enfoncée pendant 3 secondes, attendez que la télécommande émette 3 bips puis que les feux du bateau clignotent. Cela vous confirmera que le réglage est réussi.
3. Pour revenir au point de départ lorsque vous aurez navigué, cliquez sur la flèche du bas et le bateau reviendra automatiquement.

Enregistrer vos spots de pêche et y aller

1. Faire naviguer le bateau jusqu'à l'endroit souhaité.
2. Maintenez enfoncée la flèche de gauche, du haut ou de droite pendant 3 secondes. Lorsque la télécommande émet 3 bips et que les feux du bateau clignotent, l'enregistrement est réussi.