

Bateau Amorceur V50S GPS Carbon

Manuel d'utilisation

(référence : 213047)



I. Précautions d'utilisation

1. Après avoir pris connaissance et maîtrisé les commandes du bateau amorceur, vous pouvez l'utiliser sur l'eau. Avant chaque utilisation, vérifiez les fonctions du bateau et assurez-vous d'avoir tous les éléments nécessaires afin de garantir un fonctionnement normal.
2. Afin d'assurer le bon fonctionnement du bateau, veillez à ce que le couvercle du compartiment batterie soit correctement fermé et que le bateau soit allumé avant utilisation. Après utilisation, ouvrez le compartiment batterie pour vérifier qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, placez le bateau dans un endroit sec et gardez l'intérieur du bateau parfaitement sec.
3. Le signal satellite devient stable environ 3 minutes après la mise sous tension du bateau. Veuillez attendre 3 minutes avant de mettre le bateau à l'eau afin d'obtenir une meilleure précision de positionnement.
4. Une fois les satellites stabilisés, veuillez enregistrer d'abord le point de départ. Ainsi, si le bateau perd le signal ou que la batterie est faible, il pourra ainsi revenir automatiquement au point de départ.
5. Lors de la mise sous tension, le gyroscope nécessite environ 20 secondes pour s'initialiser. Pendant ce temps, gardez le bateau immobile sur le sol. Si le bateau est utilisé sans initialisation du gyroscope, il risque de dévier de sa trajectoire. Dans ce cas, replacez le bateau immobile au sol pendant 20 secondes après l'allumage.
6. Lorsque le bateau est à terre, ne laissez pas les moteurs tourner à vide pendant une longue période. La friction et la chaleur au niveau des roulements et des joints d'étanchéité accélèrent leur vieillissement et réduisent l'étanchéité.
7. La portée effective de la télécommande est de 300 mètres. Cependant, selon l'environnement et d'autres facteurs, cette portée peut être réduite. Pendant l'utilisation, gardez autant que possible le bateau en vue. Si la télécommande perd le signal ou s'éteint, le bateau reviendra automatiquement au point de départ et les quatre voyants clignoteront pendant le retour.
8. Pendant l'utilisation, veillez à ce que les antennes du bateau et de la télécommande soient orientées vers le ciel afin d'obtenir le meilleur signal possible.
9. Lorsque l'indicateur de batterie affiche la dernière barre, le bateau dispose encore d'environ 15 minutes d'autonomie.

10. Lorsque la batterie du bateau ne comporte plus qu'un seul niveau, il reste environ 15 minutes de navigation. Lorsque le niveau de batterie baisse encore, le bateau peut lancer automatiquement la procédure de retour à tout moment. Après le retour, cessez l'utilisation et rechargez ou remplacez la batterie. La batterie du bateau utilise un chargeur 12,6V/2A (voyant rouge pendant la charge, vert lorsque la charge est terminée).
11. Lorsque la batterie de la télécommande n'affiche plus qu'un seul niveau, le voyant d'alimentation commence à clignoter et un signal sonore « bip » est émis pour indiquer une batterie faible. Rechargez la télécommande dès que possible. La télécommande utilise un chargeur 5V. Pendant la charge, le voyant rouge clignote puis reste fixe une fois la charge complète.
12. Après réception du bateau, rechargez complètement la batterie avant la première utilisation. Pour un stockage prolongé, la batterie doit également être entièrement chargée. Effectuez ensuite une recharge tous les 3 mois. Évitez une décharge excessive, qui pourrait endommager la batterie et empêcher son fonctionnement normal.
13. Les batteries sont considérées comme des marchandises dangereuses pendant le transport. Placez les batteries lithium dans l'emplacement du sac prévu à cet effet et fixez-les correctement. Ne laissez pas la batterie dans le bateau pendant le transport.
14. N'utilisez pas ce bateau par mauvais temps, notamment en cas d'orage, de foudre, de fortes pluies, de vent fort ou de vagues importantes.
15. Bien que la télécommande soit étanche, veillez à la garder sèche et évitez de l'immerger ou de l'exposer directement à l'eau.
16. N'utilisez pas ce produit dans des eaux interdites par les lois ou réglementations nationales ou locales.
17. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
18. Ce produit bénéficie de brevets nationaux de modèle d'utilité et de design, et la marque commerciale est enregistrée. Toute contrefaçon ou violation donnera lieu à des poursuites conformément à la loi.

II. Instructions d'utilisation

1. Composants du bateau et instructions d'utilisation

Indications des fonctions du bateau



Instructions d'installation

1. Ouvrez le couvercle du compartiment batterie, sortez la batterie et insérez-la dans le compartiment (l'étiquette de la batterie doit être orientée vers l'avant du bateau). Insérez d'abord le bord inférieur de la batterie dans l'encoche, puis appuyez pour la fixer. Connectez ensuite le câble d'alimentation et refermez le compartiment. Sortez l'antenne du bateau, vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre sur le port d'antenne.
2. Allumez le bateau, laissez-le immobile au sol et attendez 2 à 3 minutes afin que le signal satellite se stabilise progressivement.
3. Sortez la télécommande et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1 seconde. Le voyant d'alimentation s'allume. Testez ensuite les fonctions de la télécommande. Si tout fonctionne correctement, mettez le bateau à l'eau et commencez l'utilisation.

- Après utilisation, éteignez le bateau puis maintenez le bouton d'alimentation de la télécommande enfoncé pendant 1 seconde pour l'éteindre (si la télécommande est éteinte en premier et que le signal est perdu, le bateau lancera automatiquement la procédure de retour et les moteurs fonctionneront).

2. Instructions de la télécommande (GPS)



Utilisation de la télécommande


1. Affichage de départ



Après avoir enregistré le point de départ, l'écran affiche toujours la distance par rapport à ce point. Lorsqu'il se dirige vers un point de pêche, il affiche la distance jusqu'à la destination. Une fois arrivé, l'écran réaffiche la distance par rapport au point de départ.

2. Afficher la distance et le niveau de batterie du bateau

Appuyez sur le bouton de changement de page.

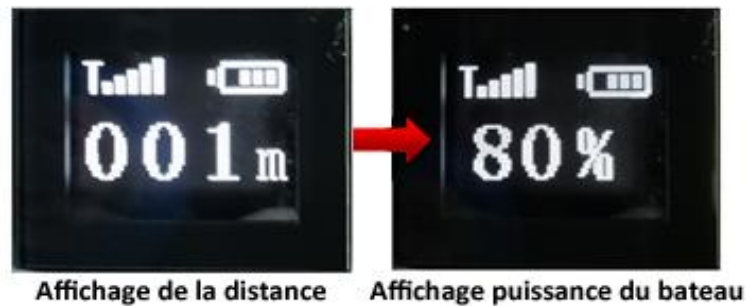

3. Enregistrer le point de départ ou un spot de pêche

Maintenez le bouton de croisière (cruise) situé à l'arrière de la télécommande enfoncé tout en maintenant le bouton « Start » ou « Catch » pendant 2 secondes (un « clic » se fait entendre). L'écran affiche alors « Save ».

4. Navigation vers le point de départ ou un point de pêche

Appuyez rapidement sur la touche du point de départ ou du spot de pêche. L'écran affiche « Start ».

5. Navigation automatique vers le spot de pêche, largage automatique de l'amorce et retour automatique

Maintenez le bouton « Start » ou « Catch » enfoncé pendant 2 secondes (un « clic » se fait entendre). L'écran affiche « Automatic ».