

Barco cebador V50S

GPS Carbon

Manual de usuario

(referencia : 213047)



I. Precauciones de uso

- 1. Después de familiarizarse y dominar los controles del barco cebador, podrá utilizarlo en el agua. Antes de cada uso, verifique las funciones del barco y asegúrese de tener todos los elementos necesarios para garantizar un funcionamiento normal.**
- 2. Para asegurar el correcto funcionamiento del barco, compruebe que la tapa del compartimento de la batería esté correctamente cerrada y que el barco esté encendido antes de su uso. Después de utilizarlo, abra el compartimento de la batería para verificar que no haya agua en el interior, coloque el barco en un lugar seco y mantenga el interior completamente seco.**
- 3. La señal satelital se estabiliza aproximadamente 3 minutos después de encender el barco. Espere 3 minutos antes de poner el barco en el agua para obtener una mejor precisión de posicionamiento.**
- 4. Una vez estabilizados los satélites, registre primero el punto de inicio. Así, si el barco pierde la señal o la batería está baja, podrá regresar automáticamente al punto de inicio.**
- 5. Al encender el barco, el giroscopio necesita aproximadamente 20 segundos para inicializarse. Durante este tiempo, mantenga el barco inmóvil sobre el suelo. Si el barco se utiliza sin la inicialización del giroscopio, puede desviarse de su trayectoria. En este caso, vuelva a colocar el barco inmóvil sobre el suelo durante 20 segundos después del encendido.**
- 6. Cuando el barco esté en tierra, no deje los motores funcionando en vacío durante largos periodos. La fricción y el calor en los rodamientos y juntas de estanqueidad aceleran su desgaste y reducen la impermeabilidad.**
- 7. El alcance efectivo del mando a distancia es de 300 metros. Sin embargo, dependiendo del entorno y otros factores, este alcance puede reducirse. Durante el uso, mantenga el barco siempre a la vista en la medida de lo posible. Si el mando pierde la señal o se apaga, el barco regresará automáticamente al punto de inicio y las cuatro luces parpadearán durante el regreso.**
- 8. Durante el uso, asegúrese de que las antenas del barco y del mando estén orientadas hacia el cielo para obtener la mejor señal posible.**

9. Cuando el indicador de batería muestra la última barra, el barco todavía dispone de aproximadamente 15 minutos de autonomía.
10. Cuando la batería del barco solo muestra un nivel restante, quedan aproximadamente 15 minutos de navegación. Cuando el nivel de batería disminuye aún más, el barco puede iniciar automáticamente el procedimiento de regreso en cualquier momento. Después del regreso, deje de utilizarlo y recargue o sustituya la batería. La batería del barco utiliza un cargador de 12,6V/2A (luz roja durante la carga y verde cuando la carga está completa).
11. Cuando la batería del mando a distancia solo muestra un nivel, la luz de alimentación comienza a parpadear y se emite una señal sonora “bip” indicando batería baja. Recargue el mando lo antes posible. El mando utiliza un cargador de 5V. Durante la carga, la luz roja parpadea y permanece fija una vez completada la carga.
12. Después de recibir el barco, cargue completamente la batería antes del primer uso. Para un almacenamiento prolongado, la batería también debe estar completamente cargada. Posteriormente, realice una recarga cada 3 meses. Evite una descarga excesiva, ya que podría dañar la batería e impedir su funcionamiento normal.
13. Las baterías se consideran mercancías peligrosas durante el transporte. Coloque las baterías de litio en el compartimento de la bolsa previsto para ello y fíjelas correctamente. No deje la batería dentro del barco durante el transporte.
14. No utilice este barco con mal tiempo, especialmente en caso de tormenta, relámpagos, lluvias intensas, viento fuerte u oleaje importante.
15. Aunque el mando a distancia es resistente al agua, procure mantenerlo seco y evite sumergirlo o exponerlo directamente al agua.
16. No utilice este producto en aguas prohibidas por las leyes o normativas nacionales o locales.
17. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
18. Este producto está protegido por patentes nacionales de modelo de utilidad y diseño, y la marca comercial está registrada. Toda falsificación o infracción dará lugar a acciones legales conforme a la ley.

II. Instrucciones de uso

1. Componentes del barco e instrucciones de uso

Indicaciones de las funciones del barco



Instrucciones de instalación

1. Abra la tapa del compartimento de la batería, saque la batería e introdúzcala en el compartimento (la etiqueta de la batería debe orientarse hacia la parte delantera del barco). Inserte primero el borde inferior de la batería en la ranura y luego presione para fijarla. Conecte después el cable de alimentación y cierre el compartimento. Saque la antena del barco y enrósquela en el sentido de las agujas del reloj en el puerto de antena.


2. Encienda el barco, déjelo inmóvil sobre el suelo y espere de 2 a 3 minutos para que la señal satelital se estabilice progresivamente.
3. Saque el mando a distancia y mantenga pulsado el botón de encendido durante 1 segundo. La luz de alimentación se encenderá. Compruebe después las funciones del mando. Si todo funciona correctamente, coloque el barco en el agua y comience a utilizarlo.
4. Después de su uso, apague el barco y luego mantenga pulsado el botón de encendido del mando durante 1 segundo para apagarlo (si el mando se apaga primero y se pierde la señal, el barco iniciará automáticamente el procedimiento de regreso y los motores funcionarán).

II. Instrucciones del mando a distancia (GPS)



Uso del mando a distancia


1. Visualización del punto de inicio

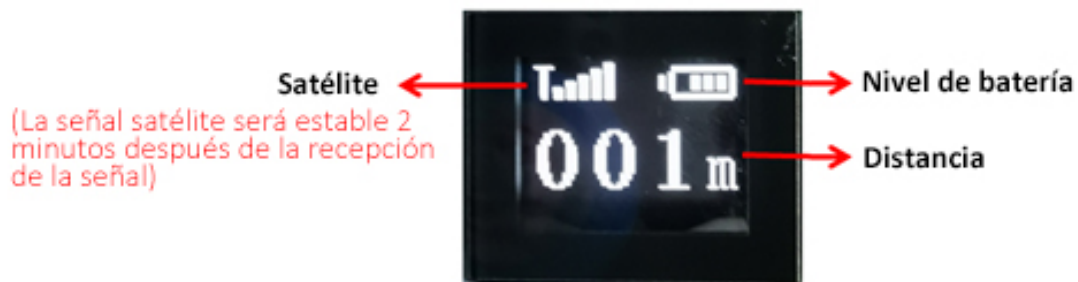

Después de registrar el punto de inicio, la pantalla muestra siempre la distancia respecto a dicho punto. Cuando el barco se dirige hacia un punto de pesca, muestra la distancia hasta el destino. Una vez llegado, la pantalla vuelve a mostrar la distancia respecto al punto de inicio.

2. Mostrar la distancia y el nivel de batería del barco

Pulse el botón de cambio de página.

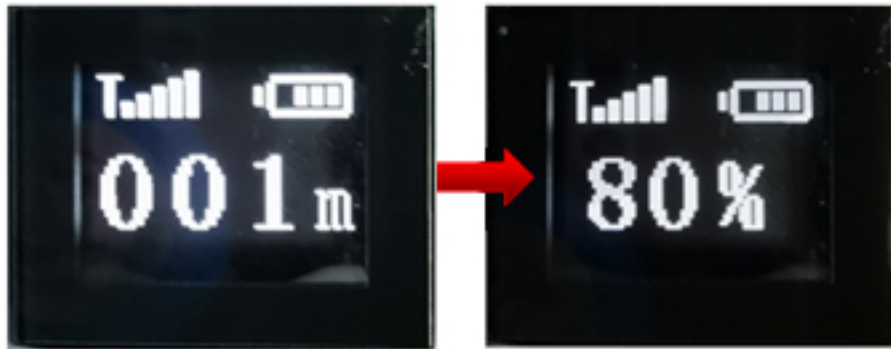

Visualización de la distancia Visualización de la potencia del barco

3. Registrar el punto de inicio o un punto de pesca

Mantenga pulsado el botón de crucero (cruise) situado en la parte trasera del mando mientras mantiene pulsado el botón “Iniciar” o “Catch” durante 2 segundos (se escucha un “clic”). La pantalla mostrará entonces “Save”.

4. Navegación hacia el punto de inicio o un punto de pesca

Pulse rápidamente la tecla del punto de inicio o del punto de pesca. La pantalla mostrará “Start”.

5. Navegación automática hacia el punto de pesca, liberación automática del cebo y regreso automático

Mantenga pulsado el botón “Iniciar” o “Catch” durante 2 segundos (se escucha un “clic”). La pantalla mostrará “Automatic”.