BARBECUE À GAZ
SIERRA

NOM:	GRILL GAZOWY SIERRA
MODÈLE:	BDJKL-152-K2000
TYPE DE BRIQUET:	PIEZO
TYPE DE GAZ:	BUTANE / ISOBUTANE

CONSOMMATION DE GAZ:	152 g/h
PUISSANCE:	2.1 kw / 1809 kcal/h
DIMENSIONS:	460x344x128 mm
POIDS NET:	4760 g

1. ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT

2. Caractéristiques:

1. Deux façons d'utiliser : frire ou griller. L'utilisateur peut facilement commencer à frire avec la poêle ajoutée. Lorsque vous utilisez le mode du grill, ajouter de l'eau au collecteur de graisses.
2. Le corps de la soupape est coulé en alliage de zinc pour une meilleure étanchéité.

Le couvercle de grille est en alliage d'aluminium pour la durabilité et la résistance à la rouille.

3. Installation de bouteilles de gaz : entrée d'aspiration magnétique (pratique, fiable).
4. Protection contre la surpression : poussée droite à la surpression (sensibilité plus élevée).
5. Signal sonore en cas de température trop élevée dans le compartiment de la cartouche de gaz.
6. Aimant de haute qualité.

3. Schéma d'installation de la cartouche de gaz

Image 1
Assurez-vous d'abord que le bouton de commande est réglé sur « OFF »

Image 2
Posez et appuyez doucement sur la cartouche de gaz

Image 3
Vérifier que les brûleurs fonctionnent bien

Questions à prendre en compte lors de l'installation et du démontage de la cartouche de gaz. S'il y a des limailles de métal ou de la poudre métallique sur l'aimant, cela peut provoquer une fuite ou l'incapacité d'installer de la cartouche de gaz. Vous pouve ur les nettoyer.

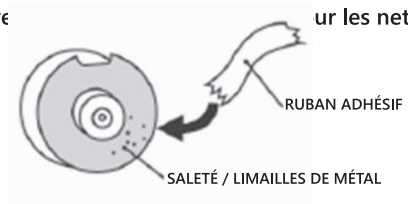

Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers sur l'aimant avant de fixer la cartouche de gaz.

4. Mode d'emploi:

1.1. Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF (image 1) avant de l'utiliser. Le réglage de l'interrupteur sur une autre position empêchera l'installation de la cartouche de gaz. Ouvrez le couvercle latéral, vérifiez que la surface de l'aimant est propre, sinon, utilisez du ruban adhésif pour la nettoyer. Poussez la cartouche de gaz contre l'aimant, fermez le couvercle latéral. Placez la poêle sur le réchaud avant l'allumage ou ajoutez de l'eau dans le récupérateur de graisses avant d'utiliser le mode de barbecue, puis placez la plaque de barbecue. Il y a quatre pattes au fond du récupérateur de graisses, posez-y la plaque de gril. Remarque : ne remplissez pas trop la poêle pour éviter d'inonder le gril.

2. Allumage : Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez le claquement du briquet. NOTE : Ne vous penchez pas sur le barbecue pendant l'allumage. La buse du brûleur a besoin de deux à trois secondes pour s'allumer, si le premier allumage échoue, essayez à nouveau. Si vous ne parvenez pas à vous allumer malgré 4 ou 5 essais, veuillez vérifier la connexion de la cartouche et réessayer.

3. Fin de l'utilisation : Tournez le bouton à droite de la position OFF (image 1). Attendez que les pièces chaudes refroidissent, ouvrez le couvercle latéral et retirez la cartouche de gaz. Le cartouche de gaz et le gril doivent être stockés séparément.

4. Gardez la cartouche de gaz hors de portée des enfants.

5. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser le grill sans la surveillance d'un adulte..

5. Protection contre la surpression trop élevée:

Le système de protection contre la surpression se met en marche et entraîne l'interruption de la combustion lorsque la température est trop élevée et que la pression dans la bouteille de gaz dépasse 0,5 Pa - 0,8 Pa. Avant de rebrancher la cartouche de gaz, utilisez de l'eau froide pour la refroidir (sinon l'appareil déconnectera à nouveau la cartouche de gaz) ou utilisez une nouvelle cartouche de gaz.

6. Précautions:

1. . Le récupérateur de graisses, la poêle ou la plaque de gril et les éléments qui chauffent à une température élevée pendant l'utilisation, veuillez ne pas les toucher avec vos mains pour éviter les brûlures.

2. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser le barbecue eux-mêmes.

3. Débranchez la cartouche de gaz et le barbecue pendant le stockage et les garder hors de portée des enfants.

4. Tenez le barbecue éloigné des matières inflammables et explosives pendant l'utilisation.

5. Si des problèmes surviennent, ne les réparez pas vous-même (en particulier l'installation de la vanne).

6. L'utilisation de cartouches de gaz Alpen Camping est recommandée. Attention : la cartouche de gaz ne peut pas être rechargée !!!

Respectez les règles importantes suivantes concernant la santé et la sécurité des biens:

1. N'utilisez pas le barbecue à l'intérieur.
2. N'utilise pas le barbecue par vent fort.
3. N'utilisez pas le barbecue en plein soleil.
4. N'utilisez pas le barbecue à proximité de substances inflammables ou explosives.
5. N'utilisez pas de cartouches de gaz rechargeables.
6. Le barbecue peut être déplacé lorsqu'il a refroidi.

Les causes de panne les plus fréquentes

Défaut	Cause possible	Comment procéder
Problèmes d'allumage ou impossibilité d'allumage	Cartouche de gaz de mauvaise qualité (trop d'air)	Nous recommandons l'utilisation des cartouches Alpen Camping
	Déplacement de la goupille d'allumage	Réglez la distance entre la goupille et le tube de buse à environ 4 mm
	La goupille d'allumage est sale ou noyée	Nettoyez ou séchez la goupille d'allumage
	Dommages aux câbles	Vérifiez la connexion des câbles
Flamme jaune / flamme irrégulière	Corps étrangers dans la sortie de la buse.	Enlever les corps étrangers
Flamme sautante	Une grande quantité d'air (la cause peut être un nouveau cartouche)	Attendez quelques minutes ou ajuster le débit de gaz.
Impossible à éteindre	Valve défectueuse	Renvoyer pour réparation
Impossible de tourner l'interrupteu	Vanne endommagée	Renvoyer pour réparation
Aucune connexion entre la cartouche de gaz et l'aimant	Le bouton n'est pas réglé sur OFF ou l'aimant est sale	Réglez le bouton OFF ou utilisez du ruban adhésif pour nettoyer l'aimant
Aucun débit de gaz	Cartouche vide ou débit de gaz bloqué	Remplacer la cartouche Enlever les corps étrangers Renvoyer pour réparation
Cartouche jetée	Pression de la cartouche trop élevée	Refroidir la cartouche à l'eau froide ou en utiliser une nouvelle

INKO-TIME
ul. Strumykowa 10A, 66-450 Łupowo
www.inkotime.pl