


# Notice de montage

## KIT « AMORCE PLUS »





Exemple de montage du kit AMORCE+ sur bateau non contractuel

Composants :

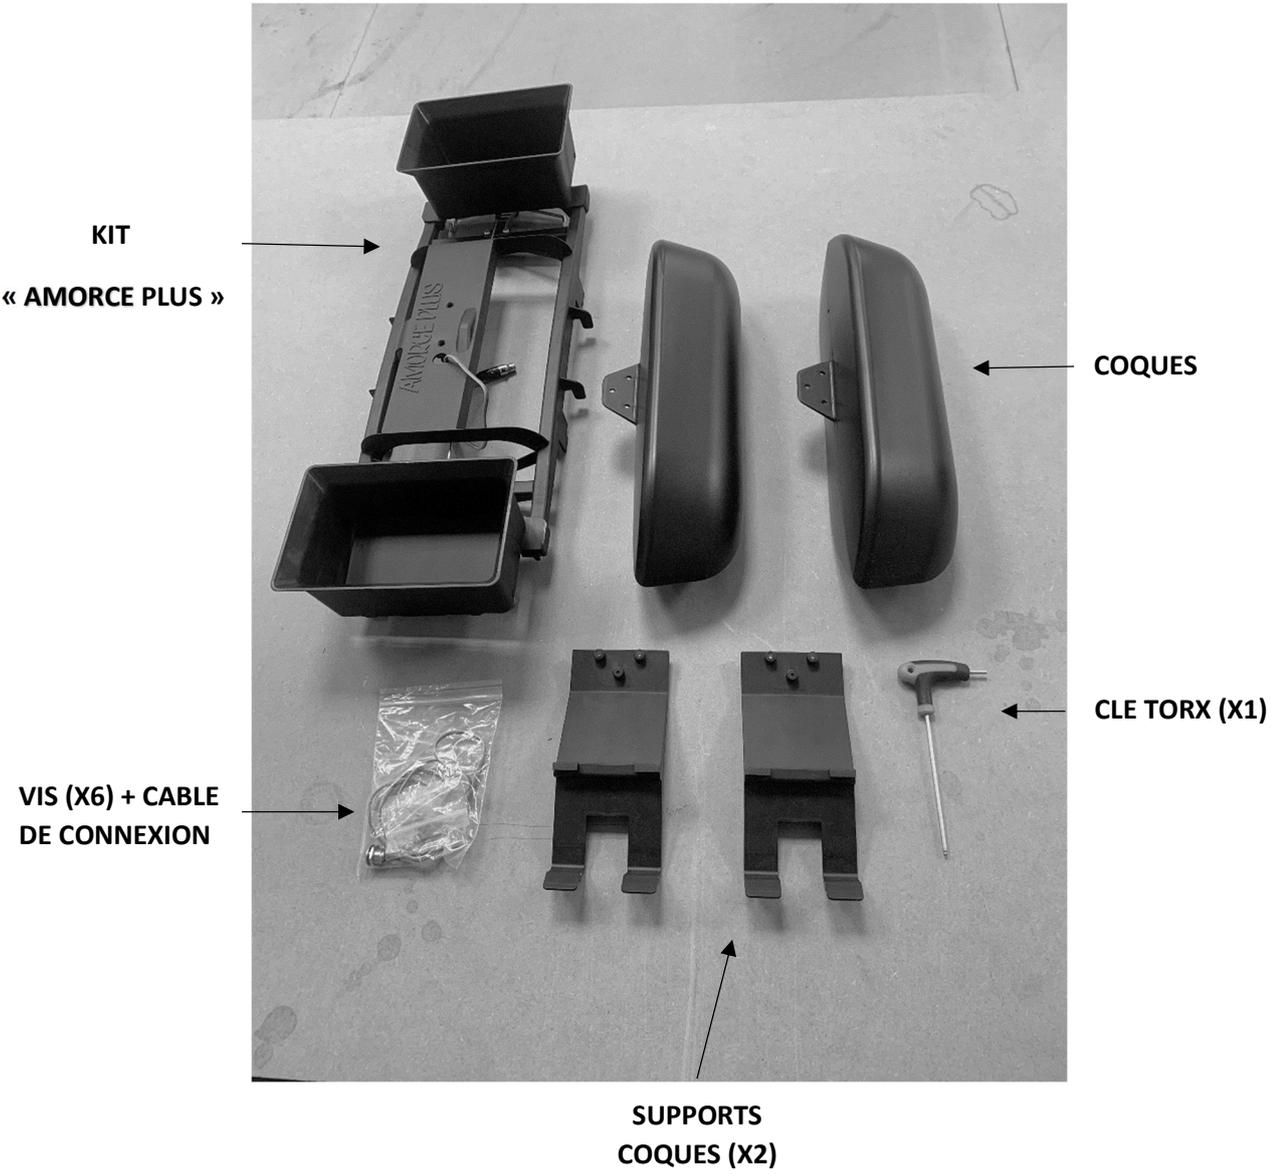

**Etape 1 :**

**Assemblez les coques sur leur support et vissez l'ensemble avec les vis et la clé fournies.**

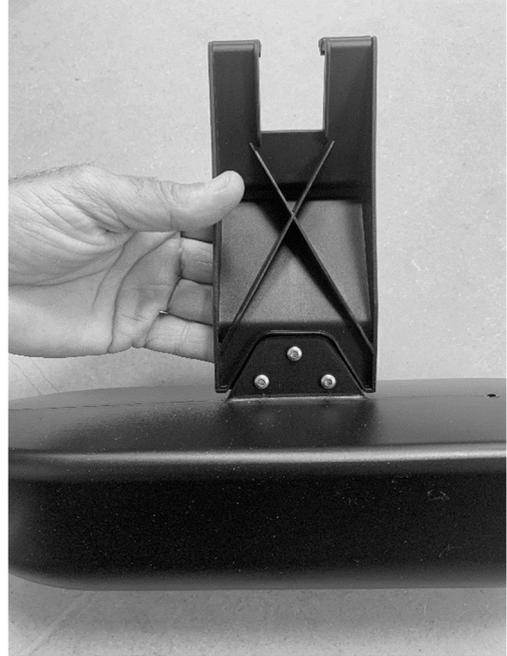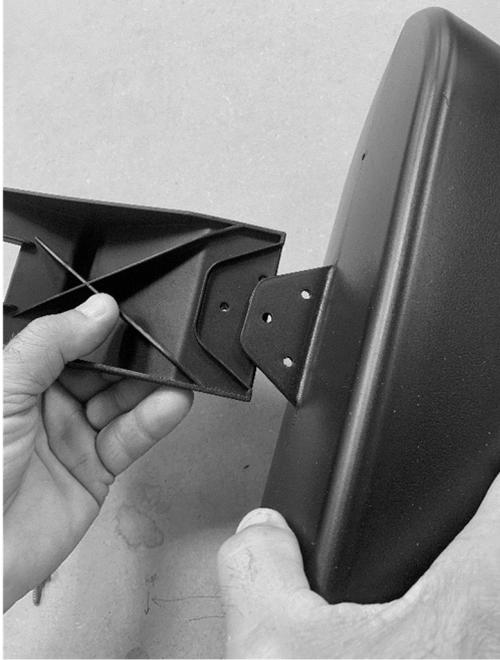

**Etape 2 :**

**Insérez les clips de supports sous les bacs en positionnant la main comme sur la photo et levez les clips du haut avec l'index. Pressez délicatement.**




**Etape 3 :**

**Percez un trou sur la partie supérieure du bateau avec un forêt de 11 mm.**



**Etape 4 :**

**Insérez la rondelle métallique sur le cordon puis introduire le cordon dans le trou préalablement percé du bateau. Insérez maintenant le connecteur femelle.**

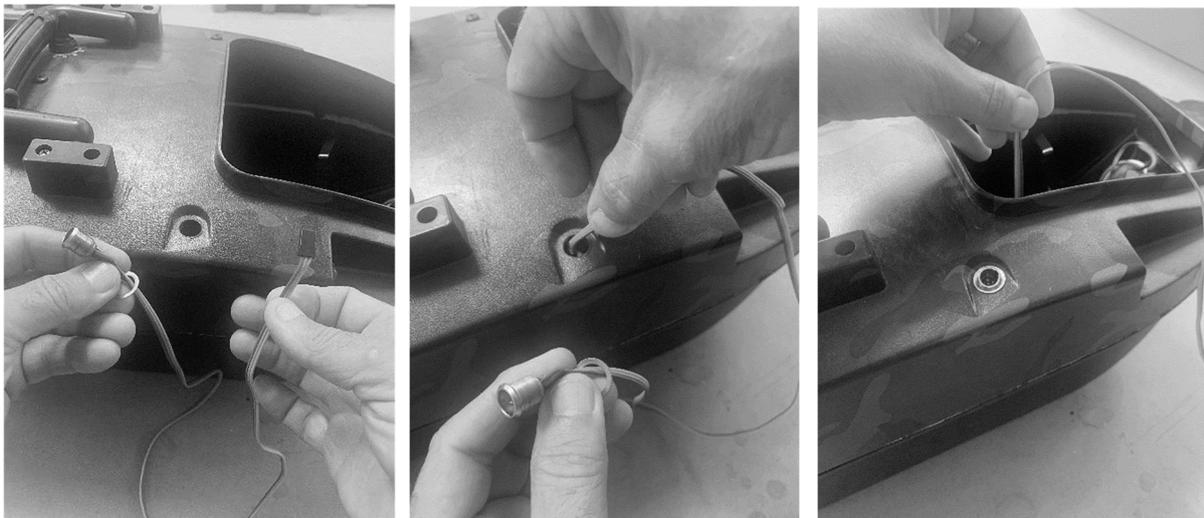


**Etape 5 :**

**Glissez la 2eme bague de serrage sur le cordon puis visser pour maintenir le connecteur femelle.**




**Etape 6 :**

**Connectez la fiche sur le boitier.**

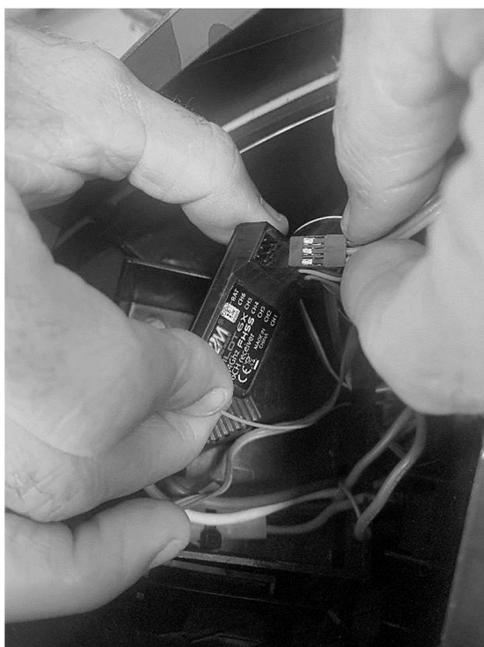

**Etape 7 :**

**Placez le kit « AMORCE + » sur le bateau en ayant refermé la trappe d'ouverture de celui-ci. Branchez le connecteur mâle.**

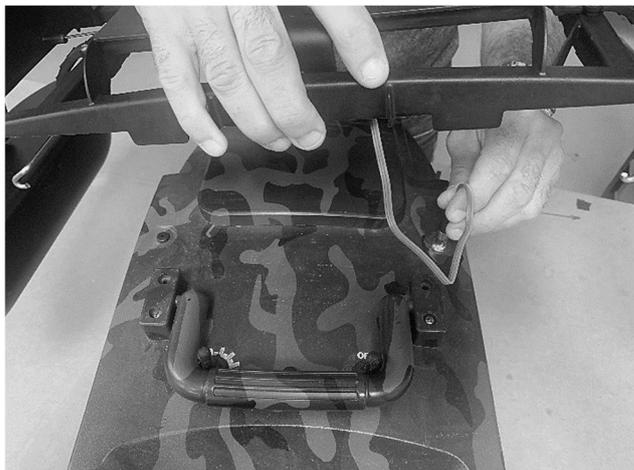

**Etape 8 :**

**Insérez de chaque côté, les tendeurs dans les encoches des vis de fixation de la coque.**

